


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - obvodová stena - s kontaktným zatepľovacím systémom - detail dverí

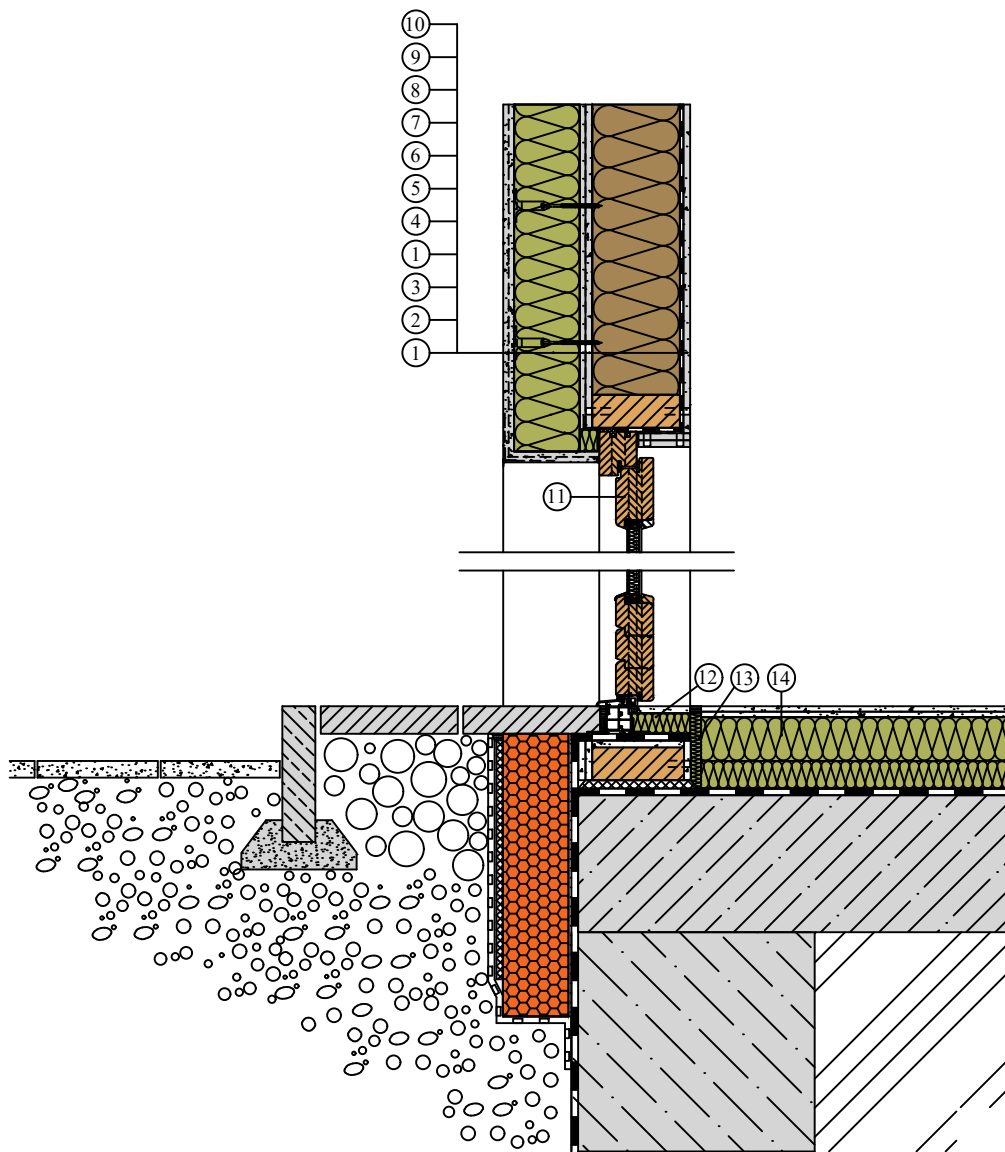

1. Sadrovláknitá doska
2. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
3. Tepelná izolácia Knauf Insulation s ECOSE Technology
4. Doska Knauf Vidiwall
5. Lepenie tepelnej izolácie
6. Tepelná izolácia Knauf Insulation SMARTwall
7. Staticky overený kotviaci prvok
8. SMARTwall stierkováca malta
9. SMARTwall výstužná mriežka
10. Vonkajšia omietka
11. Dvere
12. Prírez tepelnej izolácie - Extrudovaný polystyrén (XPS)
13. Okrajový pásik
14. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny ( špecifikácia, typ PTS, PTN, PTE )