


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - presah pri štítovej stene - s kontaktným zatepľovacím systémom

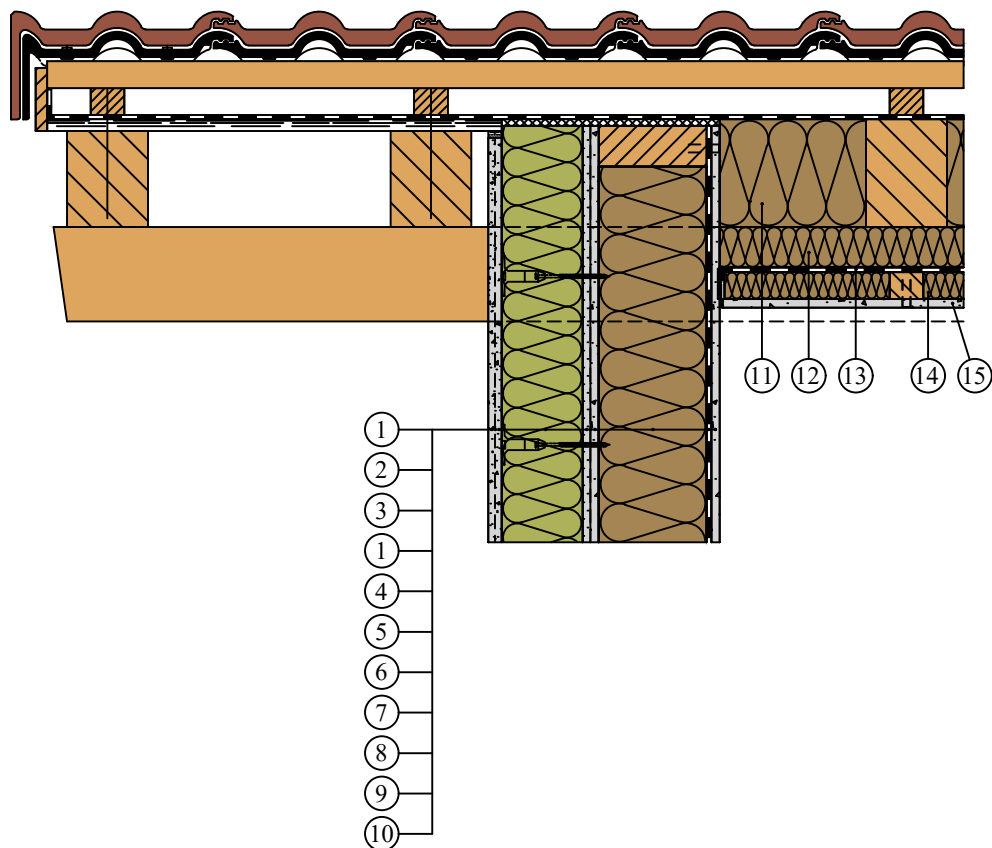

1. Sadrovláknitá doska
2. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
3. Tepelná izolácia Knauf Insulation s ECOSE Technology
4. Doska Knauf Vidiwall
5. Lepenie tepelnej izolácie
6. Tepelná izolácia Knauf Insulation SMARTwall
7. Staticky overený kotviaci prvok
8. SMARTwall stierkovacia malta
9. SMARTwall výstužná mriežka
10. Vonkajšia omietka
11. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
12. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
13. Parobrzdza HOMESEAL LDS 2
14. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
15. Podhľad