


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie nepochôdzej plochej strechy - so spádovou vrstvou

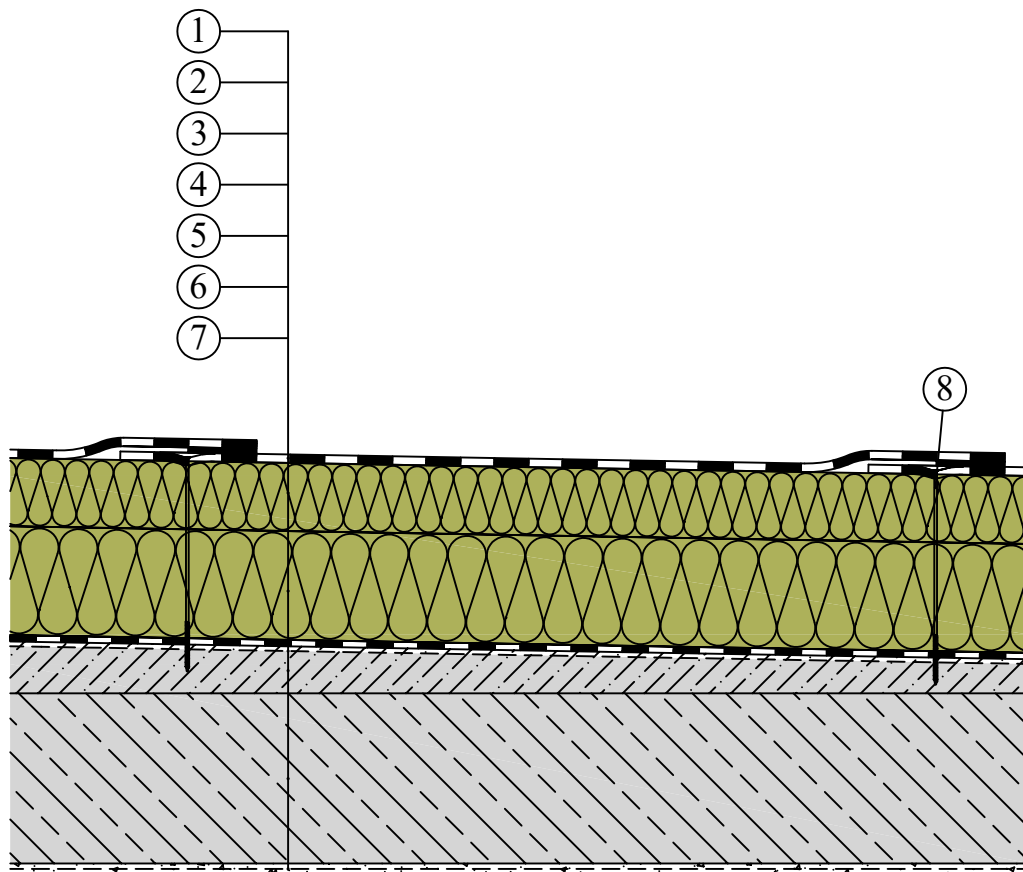

1. Povlaková hydroizolácia (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Top,
3. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny, SmartRoof Thermal, SmartRoof Base,
4. Parotesná zábrana napr. HOMESEAL LDS 100
5. Spádová betónová vrstva
6. Nosná stropná konštrukcia
7. Vnútoraná omietka
8. Mechanické kotvenie