


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie nepochôdzej plochej strechy - so spádovou vrstvou

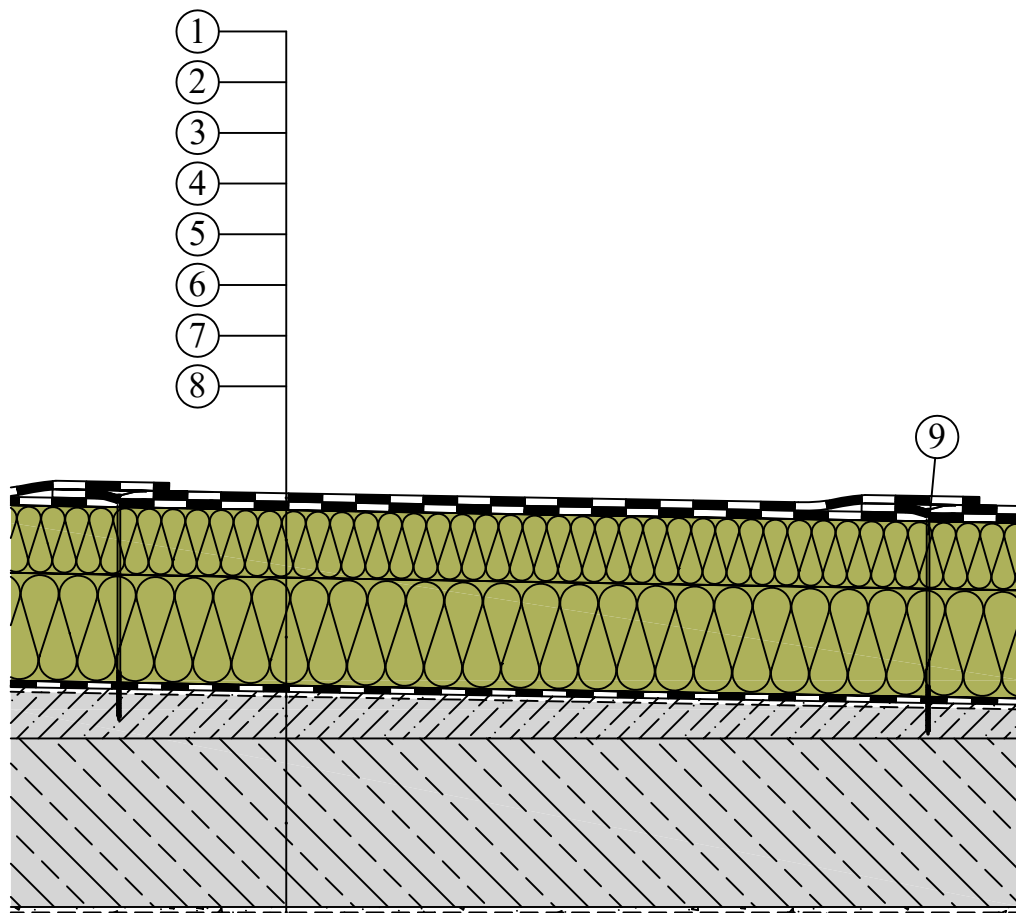

1. Asfaltový modifikovaný hydroizolačný pás (APP, SBS )
2. Podkladný asfaltový hydroizolačný pás
3. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Top,
4. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny, SmartRoof Thermal, SmartRoof Base,
5. Parotesná zábrana napr. HOMESEAL LDS 100
6. Spádová betónová vrstva
7. Nosná stropná konštrukcia
8. Vnútoraná omietka
9. Mechanické kotvenie