


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie nepochôdzej plochej strechy - so spádovými doskami

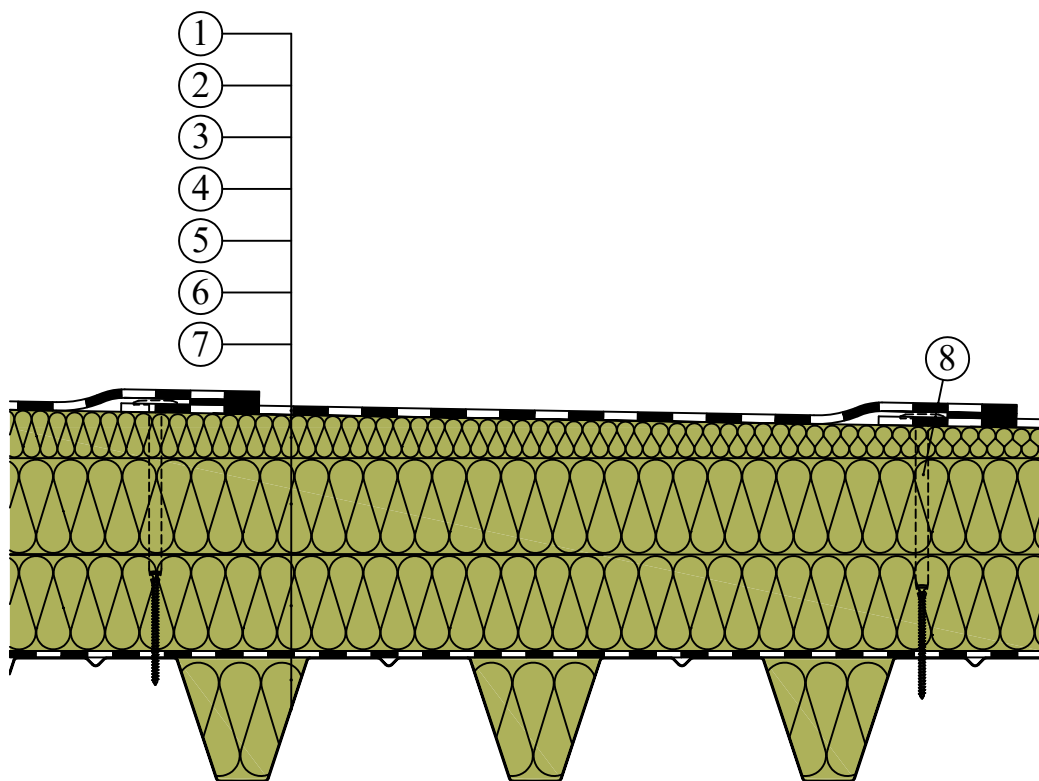

1. Povlaková hydroizolácia (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Spádová vrstva zo SmartRoof Top 1 CTF spádová doska, SmartRoof Top 2 CTF dvojspádová doska,
3. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Top, SmartRoof Norm,
4. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Thermal, SmartRoof Base,
5. Parotesná zábrana napr. HOMESEAL LDS 100
6. Výplň trapezových plechov - tepelná izolácia Knauf Insulation
7. Nosná konštrukcia - trapezový plech
8. Mechanické kotvenie - s teleskopom