


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v roštovej podlahe na strope medzi vykurovanými priestormi

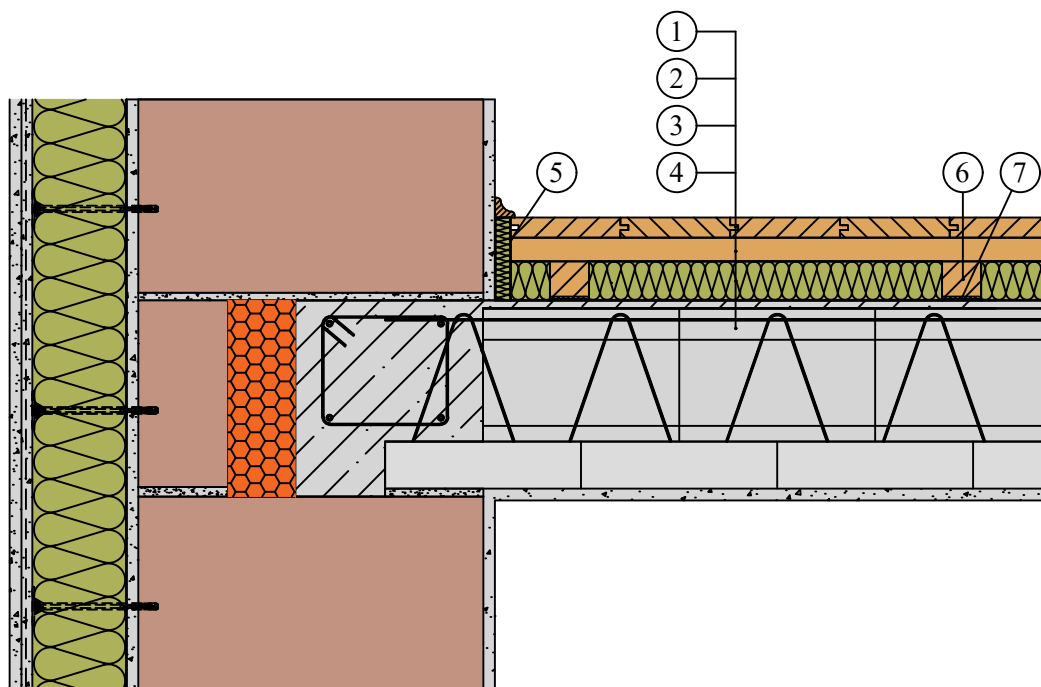

1. Nášľapná vrstva ľahkej drevenej podlahy
2. Drevený rošt
3. Tepelná izolácia KNAUFINSULATION NatuRoll Pro, NatuRoll Plus, MPN
4. Nosná konštrukcia
5. Okrajový pásik
6. Podkladný trám dreveného roštu
7. Pružná podložka