


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia

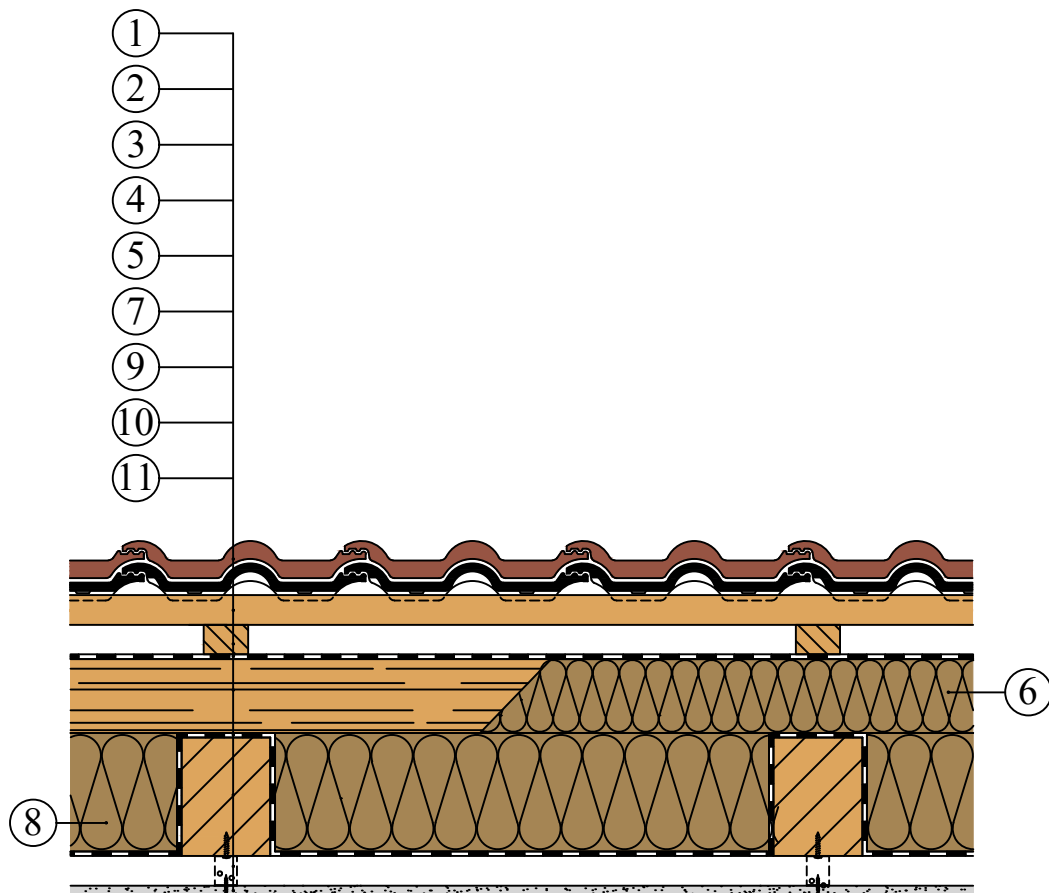

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Pričné trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi priečne trámy
7. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
9. Krokva
10. Krokvový záves
11. Sádkartónový podhľad