


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy

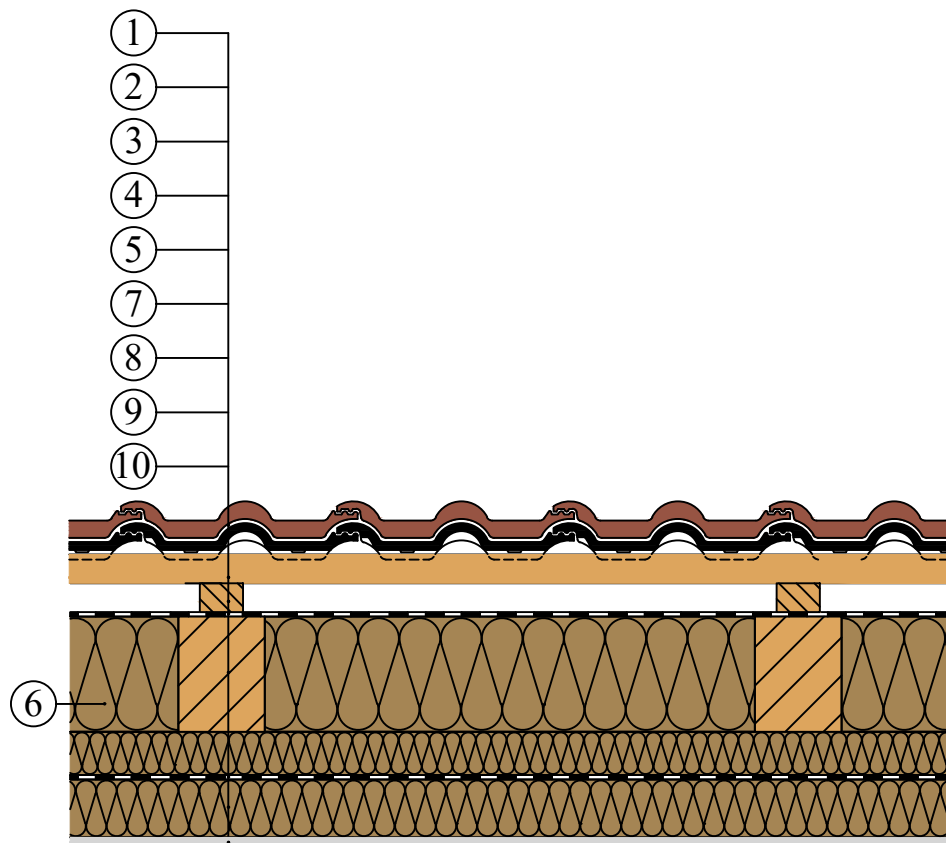

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Krokva
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - pod krokvy
8. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
10. Sádkartónový podhl'ad