


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavba

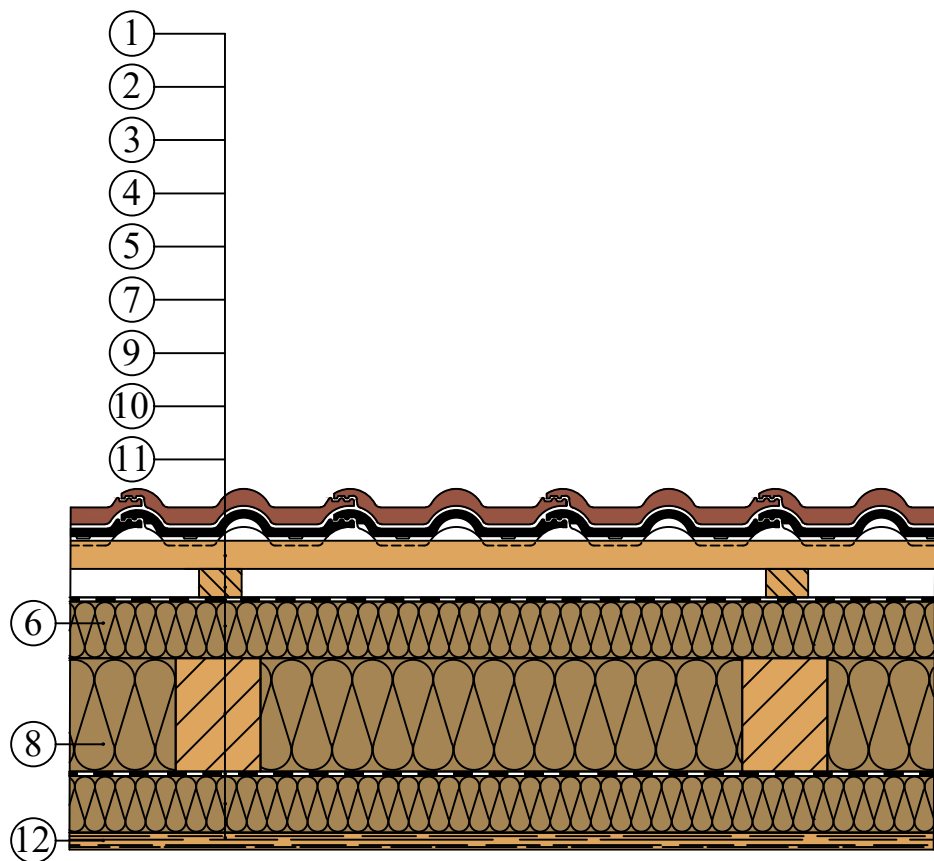

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Priečne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi priečne trámy
7. Krokva
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
9. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
10. Priečne trámy
11. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
12. Drevený podhľad