


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukcia

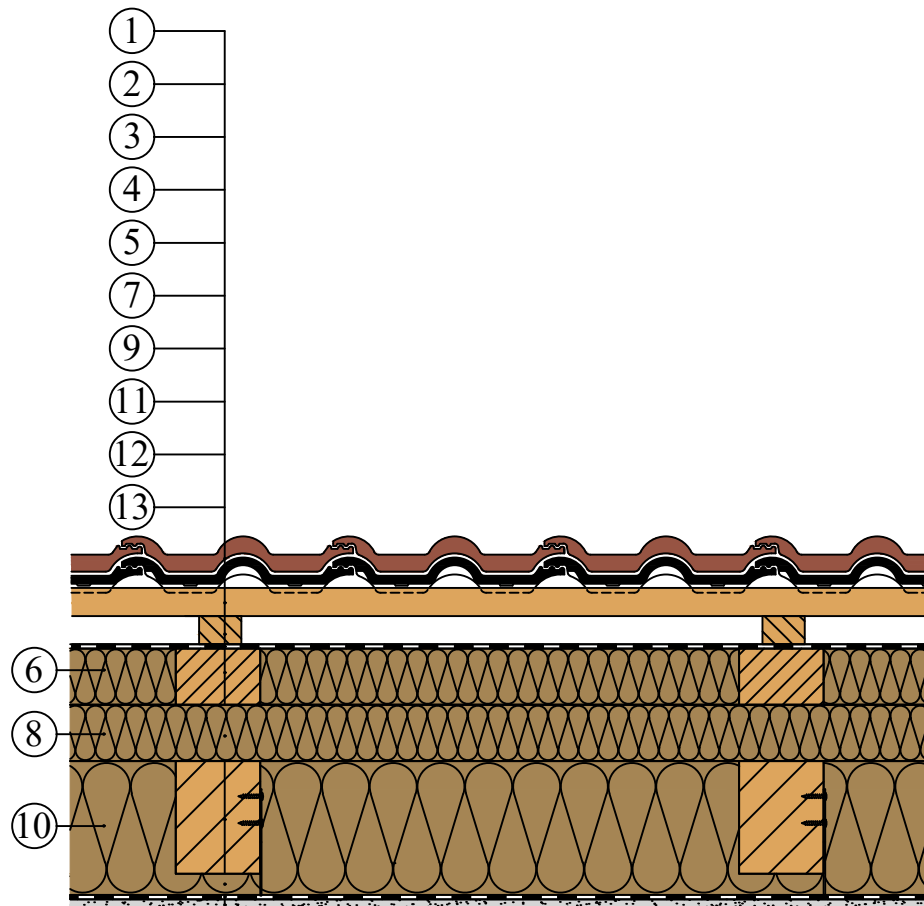

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Priečne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi pozdĺžne trámy
7. Pozdĺžne trámy
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi priečne trámy
9. Krokva
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
11. Krokvový záves
12. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
13. Sadrokartónový obklad