


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - nadkrovkový systém

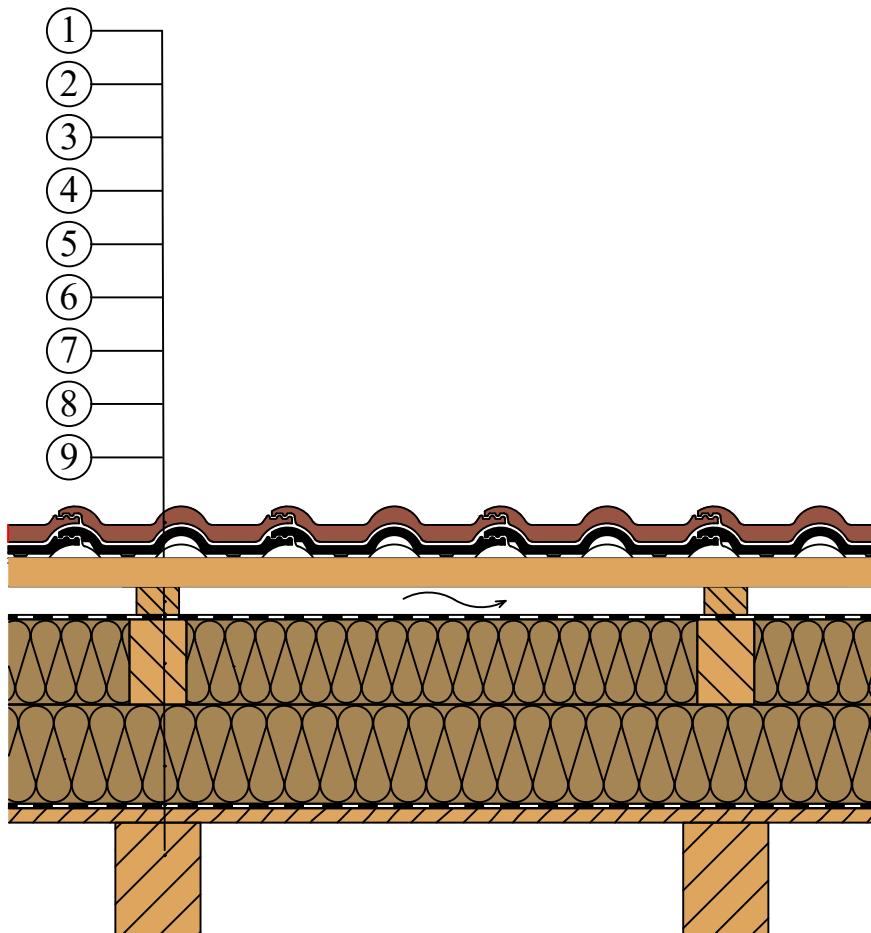

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata kotvená do krovky
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi pozdĺžne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krovky
7. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
8. Priznané hoblované drevené debnenie
9. Krovka