


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - novostavba

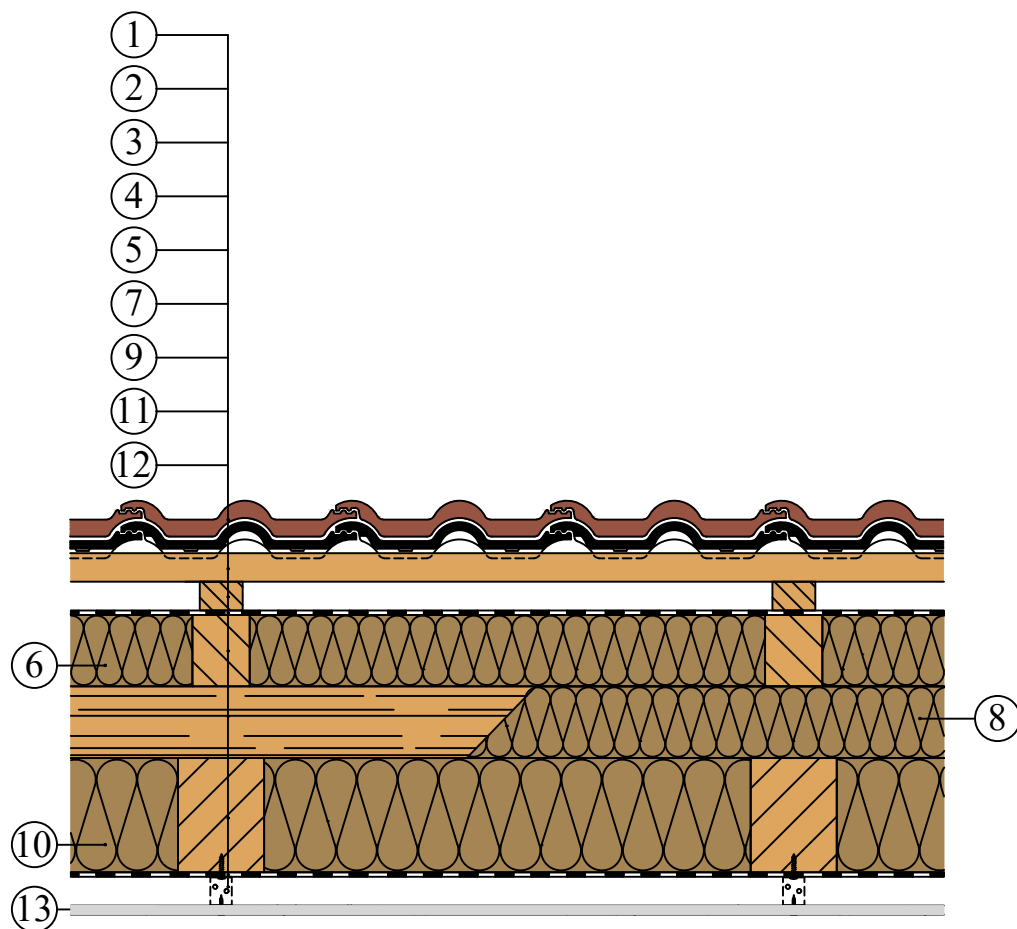

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Pozdĺžne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
7. Priečne trámy
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
9. Krokva
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
11. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
12. Krovkový záves
13. Sadrokartónový podhľad