


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej debnenej strechy- detail hrebeňa - novostavba - asfaltový šindel

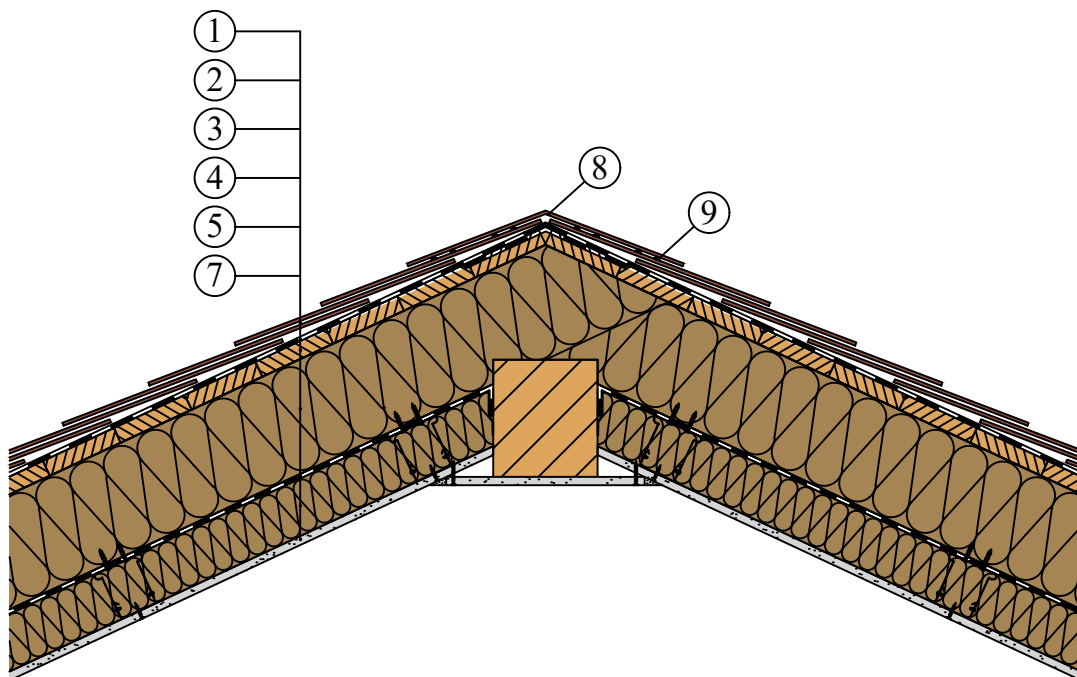

1. Strešná krytina asfaltový šindel
2. Podkladný pás
3. Plné debnenie
4. Tepelný izolant z minerálnej vlny
Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
5. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 033, Unifit 035 - pod krokvy
7. Sadrokartónový podhľad
8. Hrebeň strechy
9. Asfaltový tmel