


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy pri pomúrnici s vnútornou stenou - novostavba

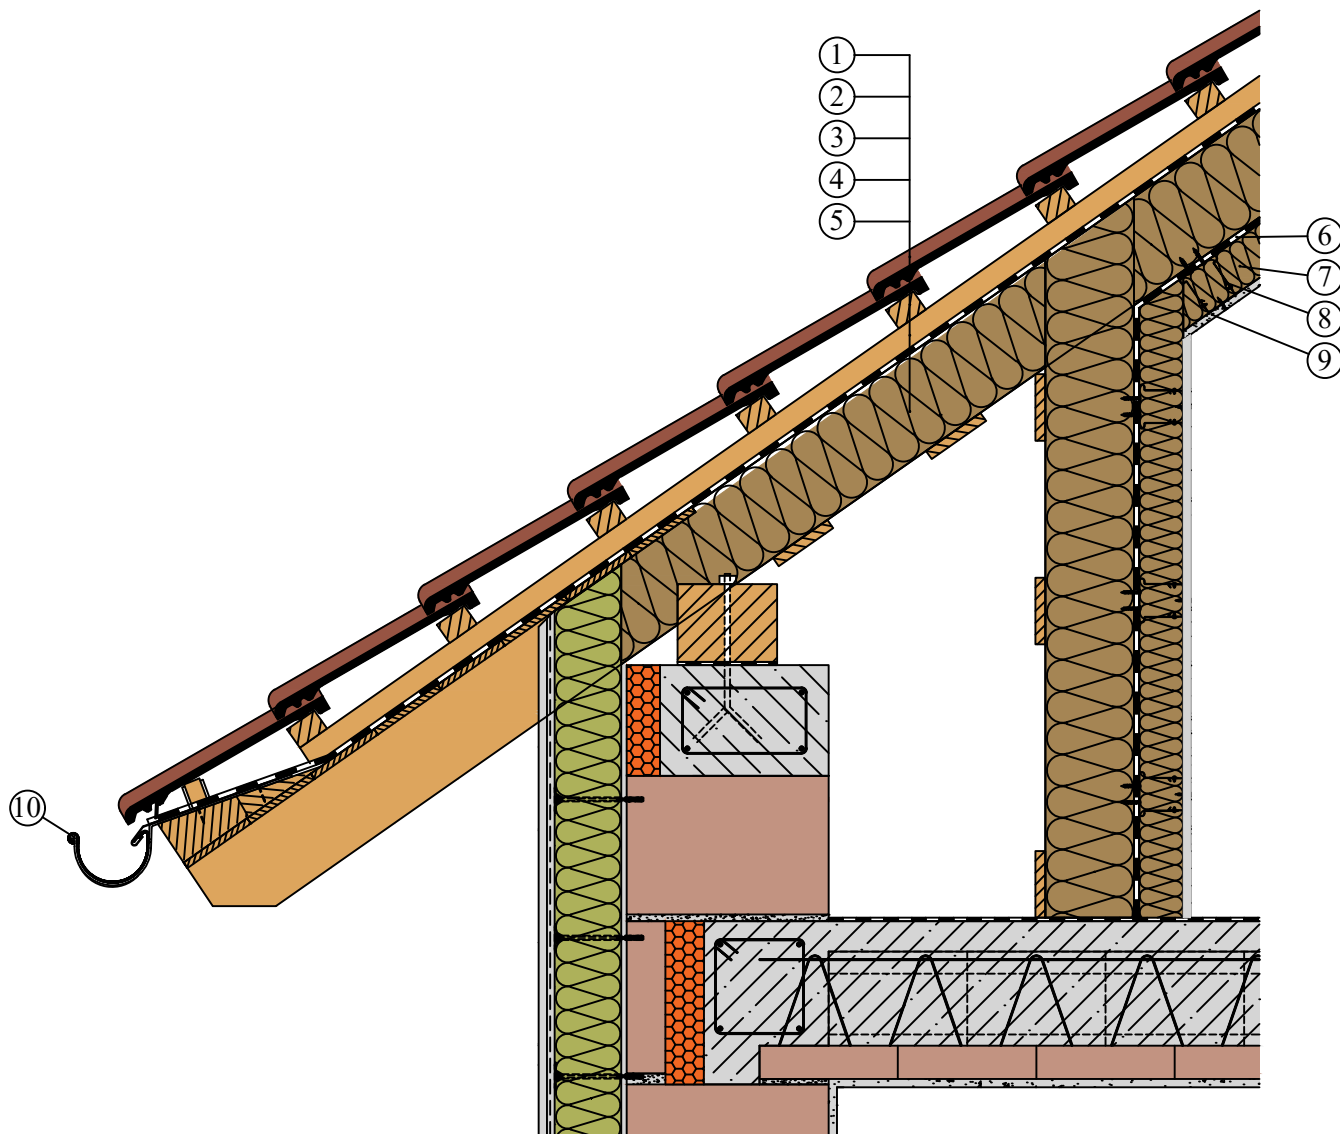

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny
Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
6. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 033, Unifit 035 - pod krokvy
8. Krokvočný záves
9. Sadrokartónový podhľad
10. Okap