


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém pri okape - novostavba

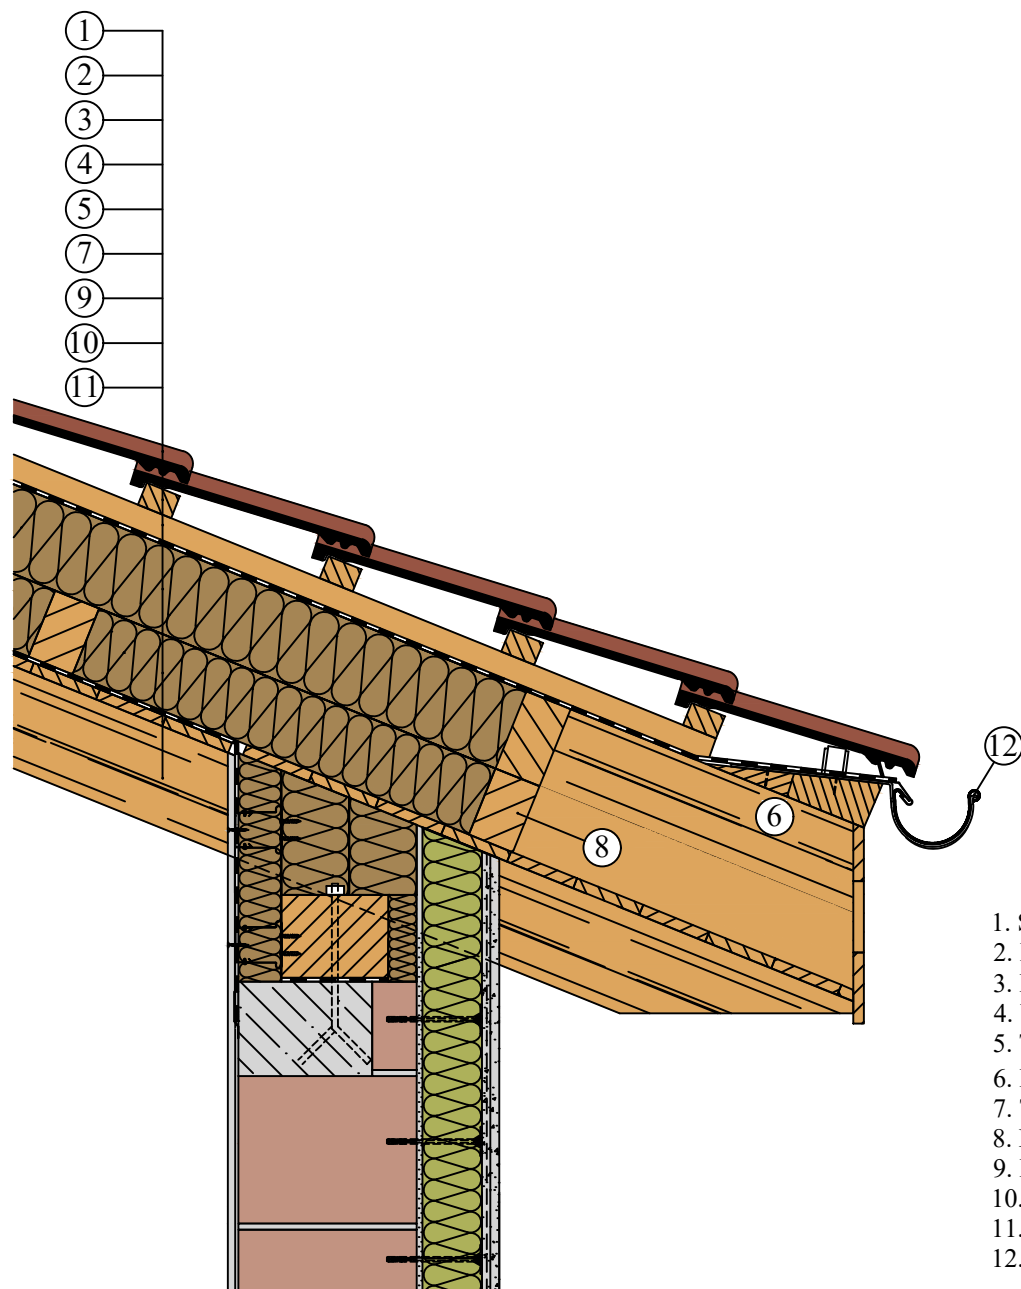

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - nad krokvy
6. Pozdĺžne trámy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
8. Priečne trámy
9. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
10. Plné debnenie
11. Krova
12. Okap