


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy pri pomúrnici - novostavba

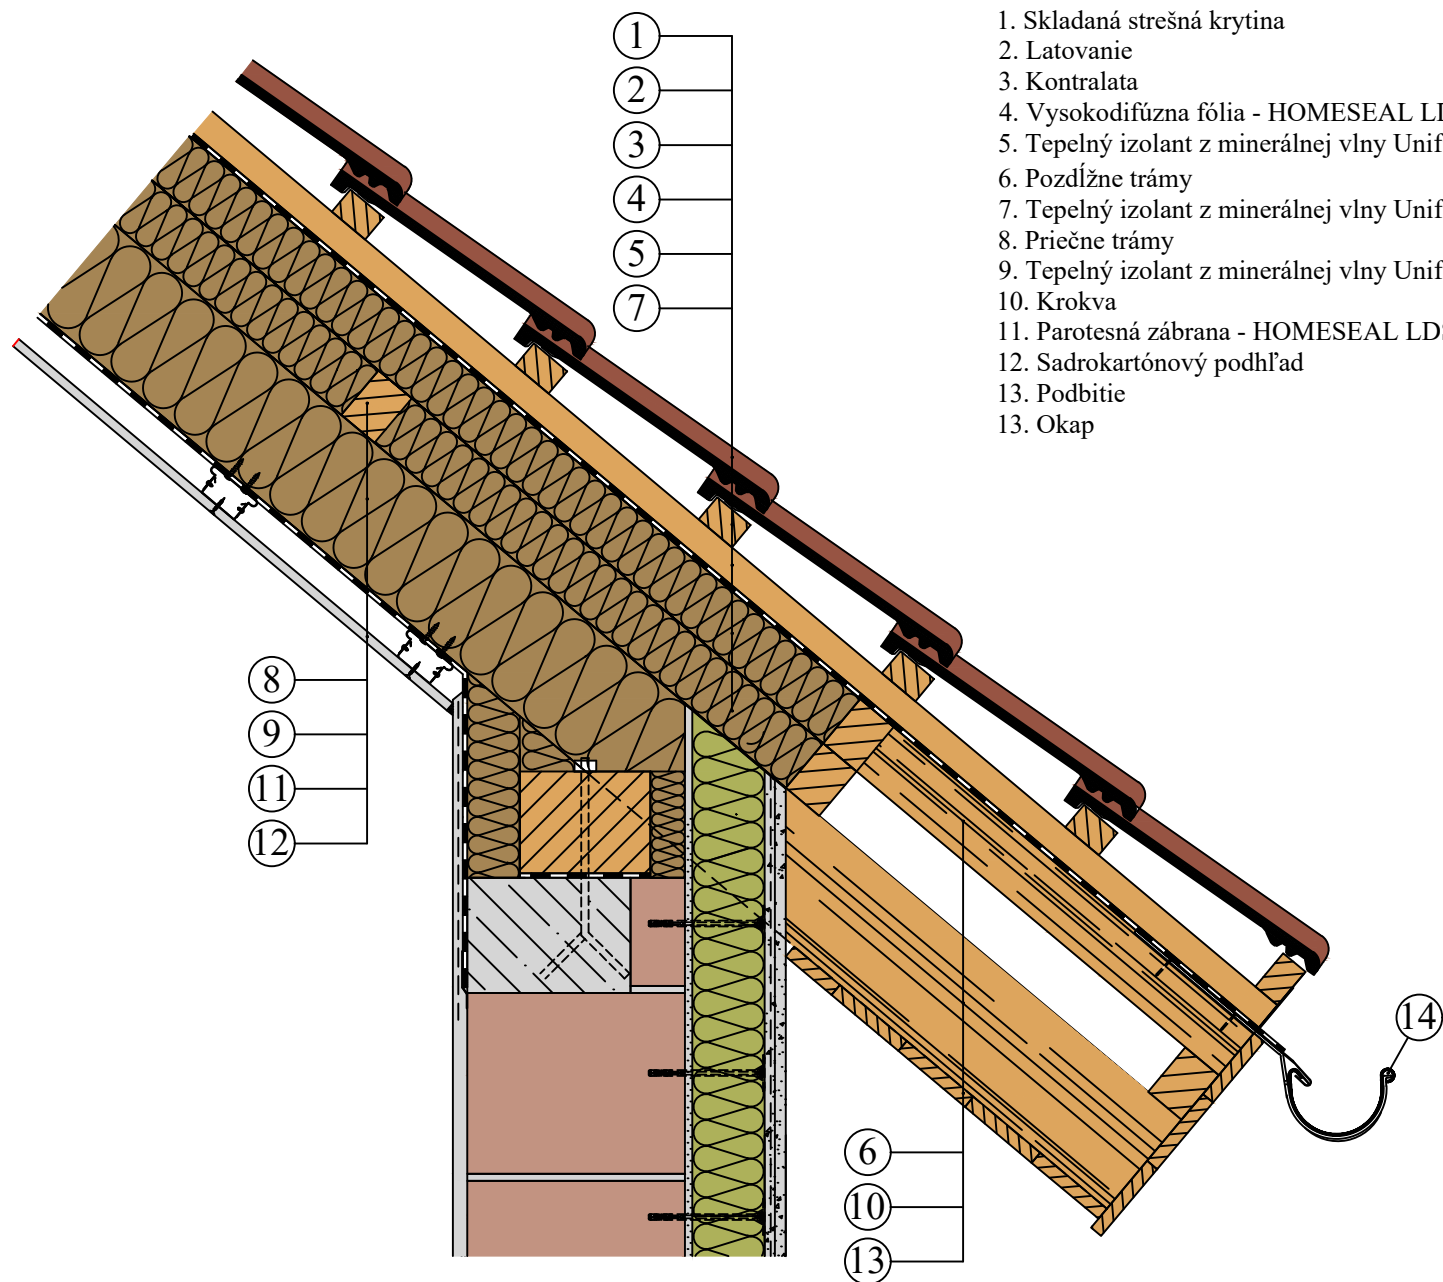

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - nad krokvy
6. Pozdĺžne trámy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - nad krokvy
8. Pričné trámy
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
10. Krokva
11. Parotesná zábrana - HOMESEAL LDS 100
12. Sadrokartónový podhľad
13. Podbitie
13. Okap