


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - strešná konštrukcia

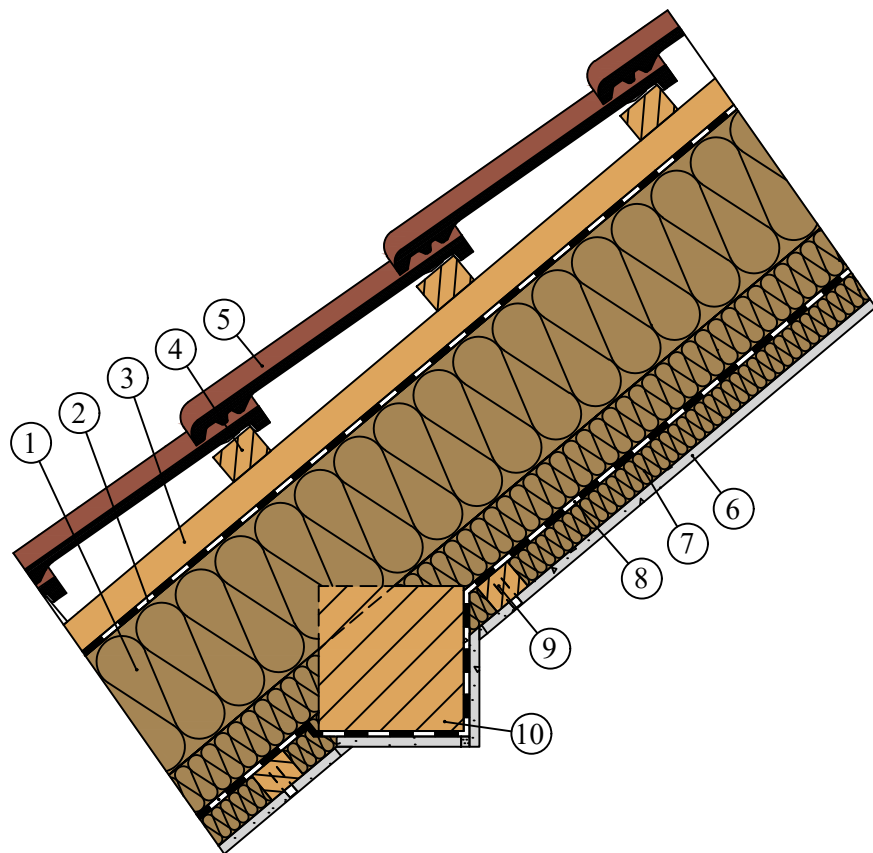

1. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
2. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
3. Kontralata
4. Latovanie
5. Strešná krytina
6. Sadrovláknitá doska
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 033, Unifit 035 - pod krokvy
8. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
9. Drevený rošt
10. Konštrukcia krovu