


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - detail hromozvodu

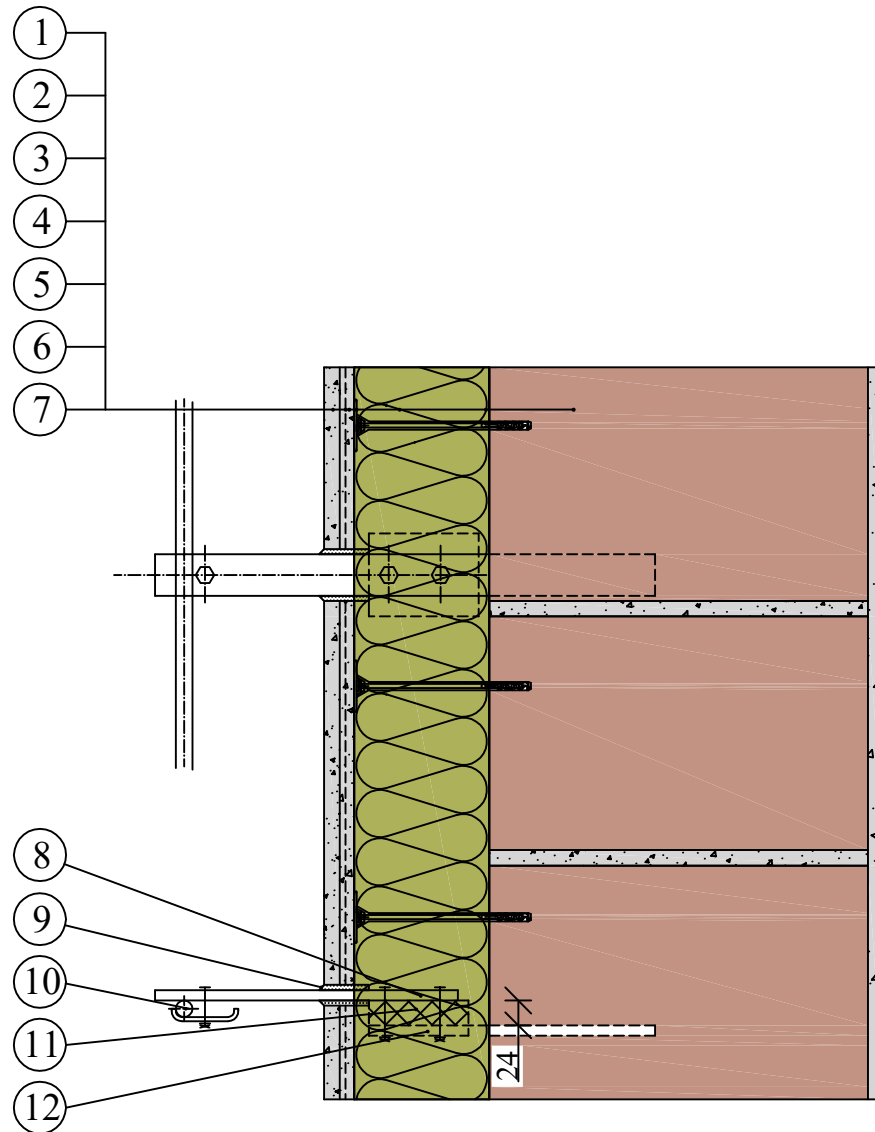

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Rozperná skrutkovacia kotva
4. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1, bez nástreku FKD S Thermal
5. Výstužná vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Predĺženie úchytky
9. Trvale pružný tmel
10. Uzemnenie hromozvodu
11. Prerušenie tepelného mostu ocelevej konštrukcie
12. Kovová kotva