


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS

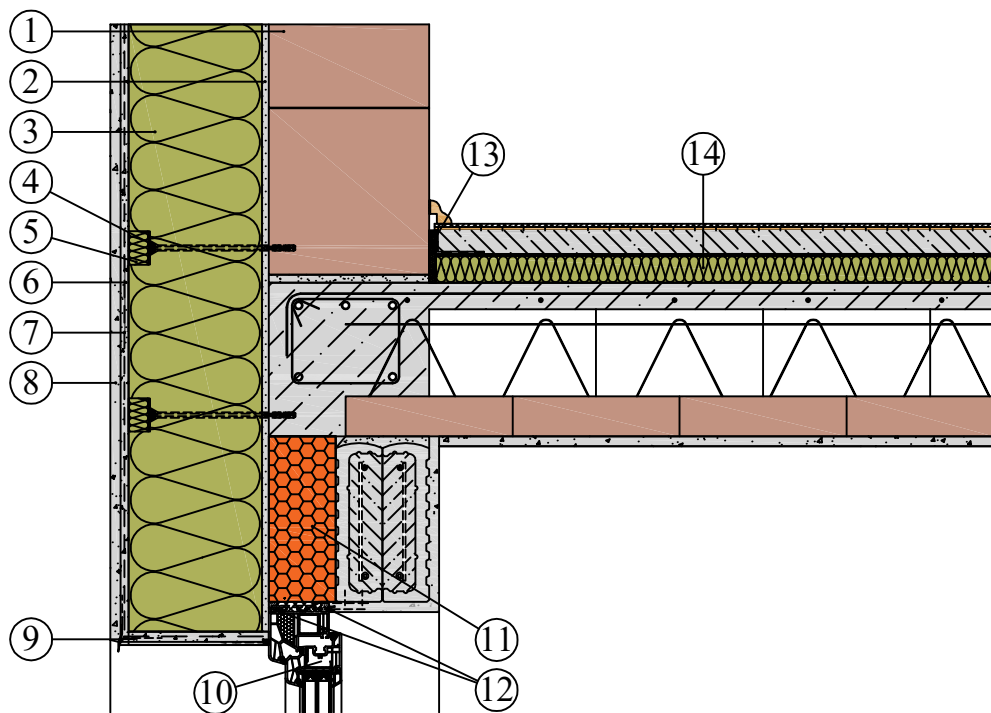

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Zátka z izolantu z minerálnej vlny
6. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
7. Sklotextilná mriežka
8. Finálna úprava
9. Rohový profil s okapným nosom a armovacou tkaninou
10. Okenný/dverný profil s izolačným trojsklom
11. Extrudovaný polystyrén (XPS)
12. Tesnenie - komprimačná páska
13. Okrajový izolačný pásik KNAUFINSULATION
14. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny (špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS)