


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO

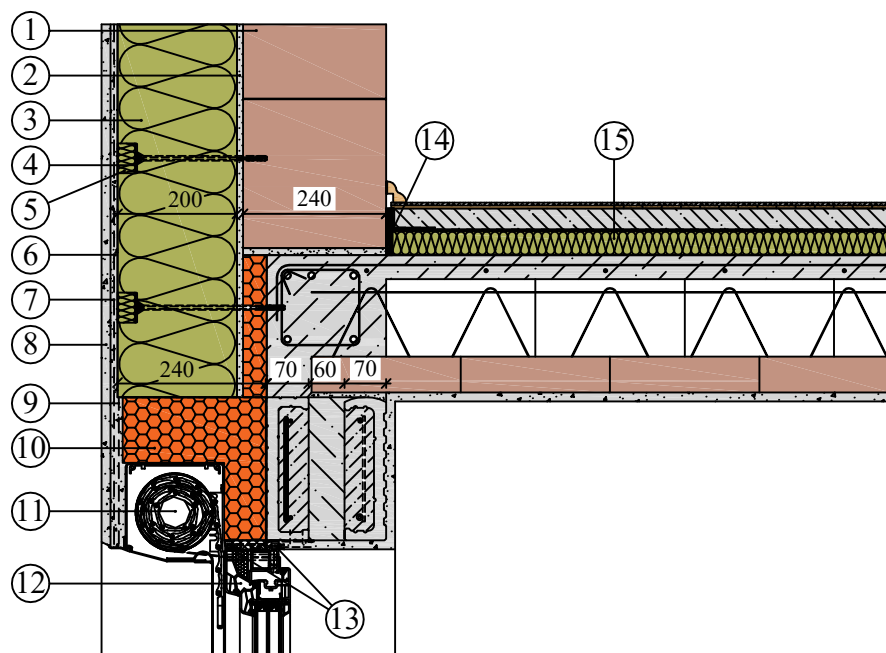

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo
(min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
bez nástreku FKD S Thermal
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Zátka z izolantu z minerálnej vlny
6. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo
(celoplošne)
7. Sklotextilná mriežka
8. Finálna úprava
9. Pridaná armovacia tkanina
10. Tepelne izolačný prvok VARIO
11. Vonkajšia roleta
12. Okenný/dverný profil s izolačným trojsklom
13. Tesnenie - komprimačná páska
14. Okrajový izolačný pásik KNAUFINSULATION
15. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny (špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS)