


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - s tepelne izolačným prvkom VARIO

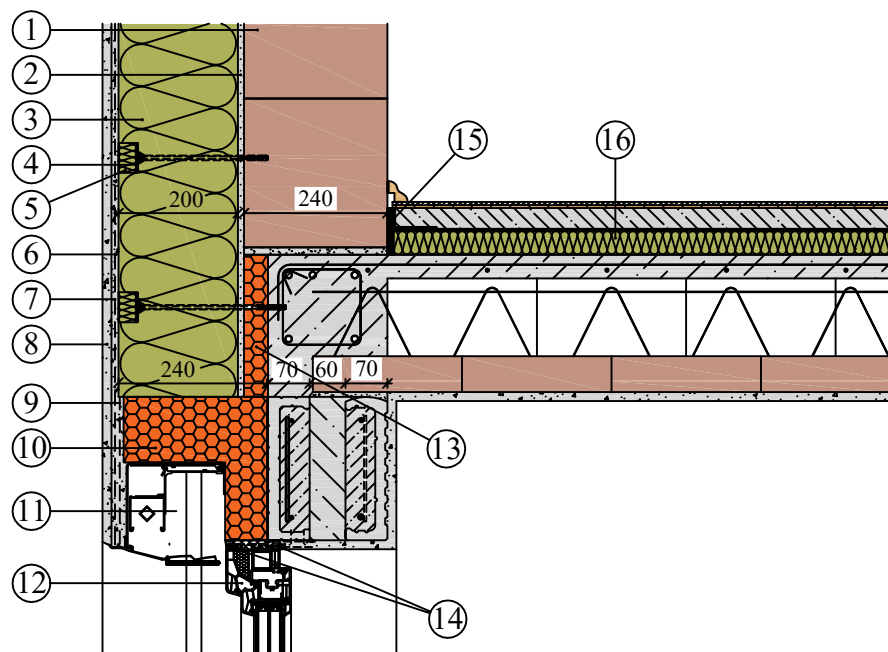

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Zátka z izolantu z minerálnej vlny
6. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
7. Sklotextilná mriežka
8. Finálna úprava (napr. KNAUF)
9. Pridaná sklotextilná mriežka
10. Tepelne izolačný prvok VARIO
11. Vonkajšia roleta
12. Okenný/dverný profil s izolačným trojsklom
13. Extrudovaný polystyrén (XPS) - Polyfoam
14. Tesnenie - komprimačná páska
15. Okrajový izolačný pásik KNAUFINSULATION
16. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny (špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS)