
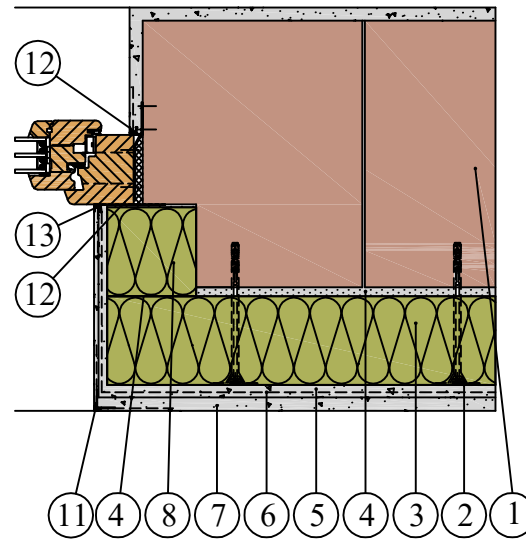


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail ostenia a parapetu - rekonštrukcia

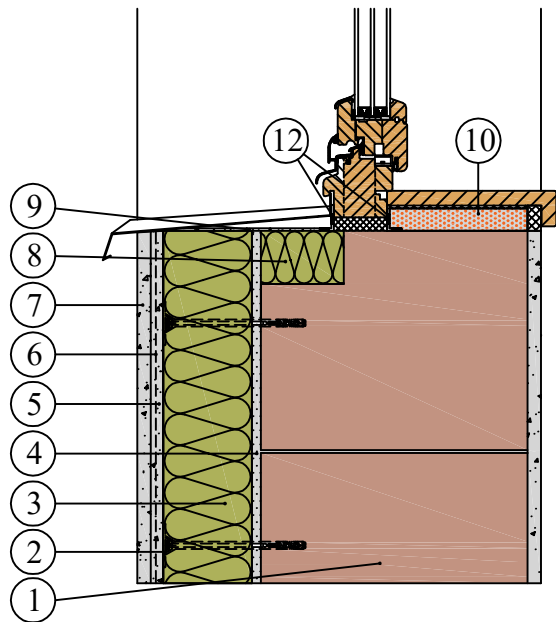

1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
4. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
5. Výstužná vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Dodatočná fasádna doska FKD S Thermal
9. Výstužná vrstva lepidla
10. Prírez - extrudovaný polystyrén (XPS)
11. Rohový profil
12. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom ( vnútorná strana - parotesná páska, vonkajšia strana - vodeodolné utesnenie )
13. Ukončovacia lišta