
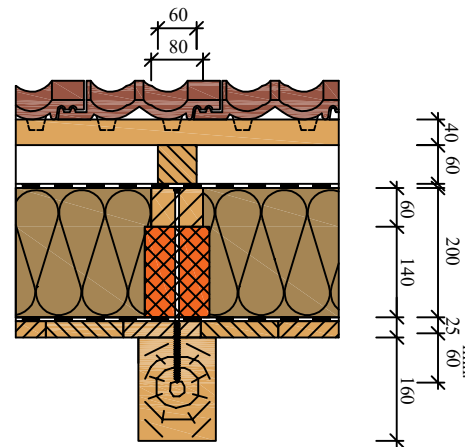


zateplenie nad krokvami s pásikom z dreva a XPS

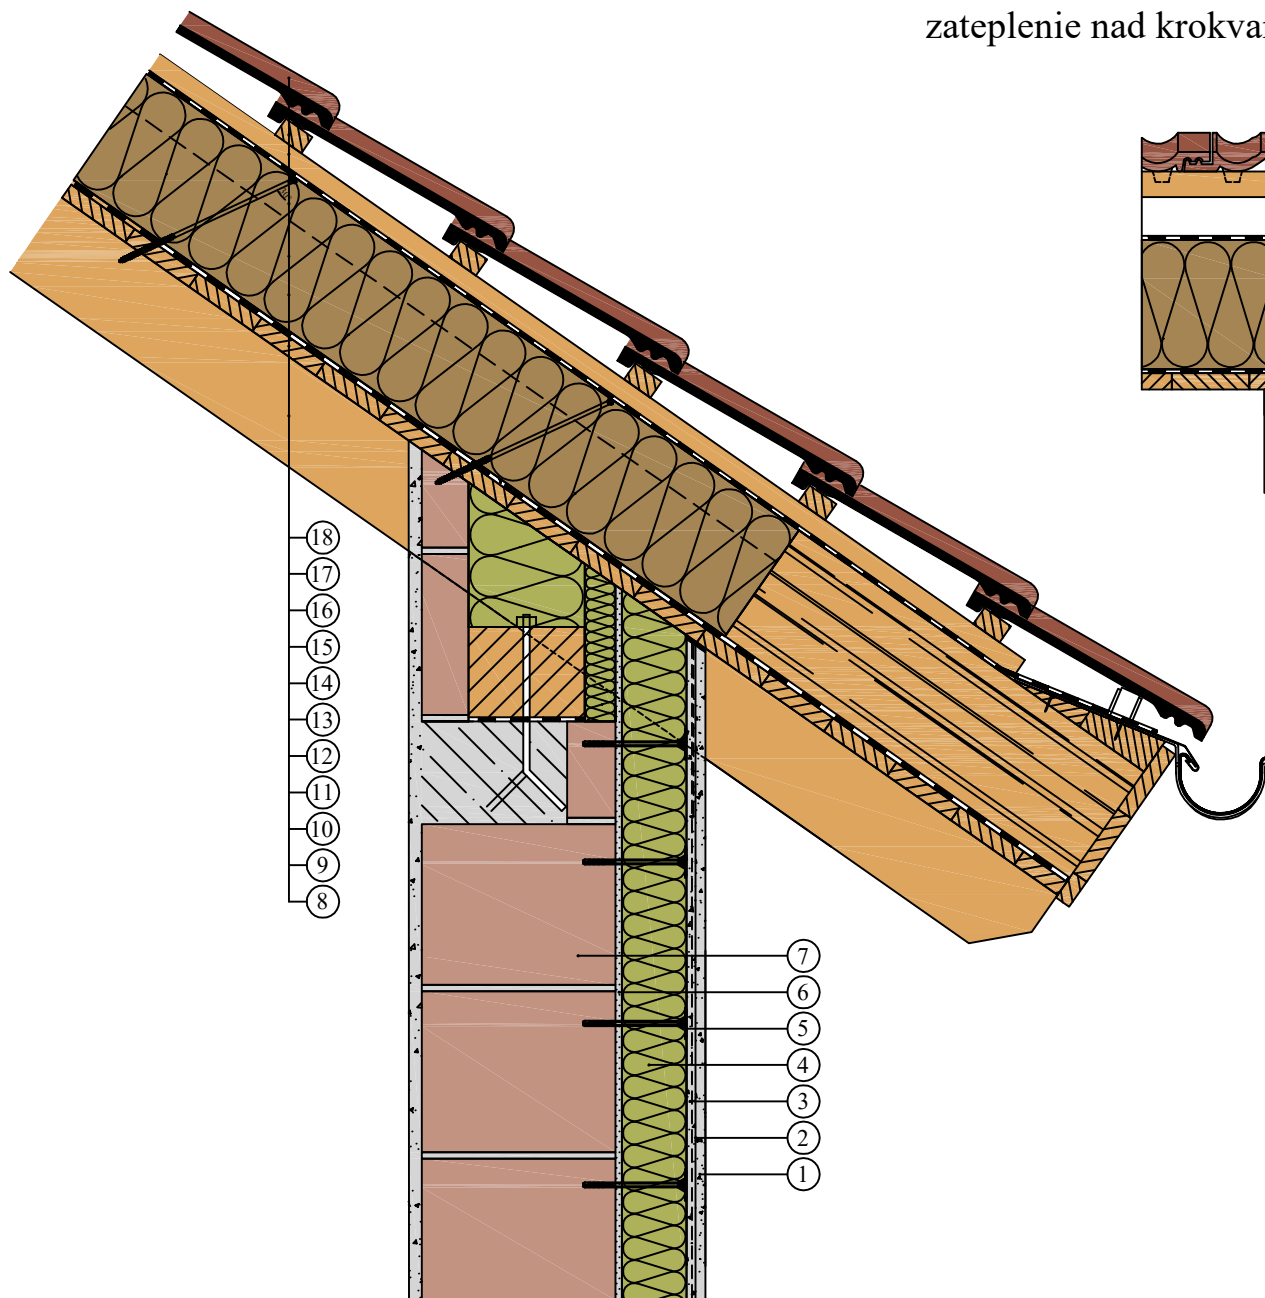

1. Finálna úprava (napr. KNAUF)
2. Výstužná vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
3. Sklotextilná mriežka
4. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
5. Rozperná skrutkovacia kotva
6. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
7. Murivo
8. Krokva
9. Debnenie
10. Parobrzdza HOMESEAL LDS 2
11. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
12. Nadkrokevný pásik
13. Pásik z dreva 80 x 60
14. Vrut
15. Kontaktná fólia HOMESEAL LDS 0,04
16. Latovanie
17. Kontralata
18. Strešná krytina