


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - ukončenie šikmej strechy pri zateplenej obvodovej stene

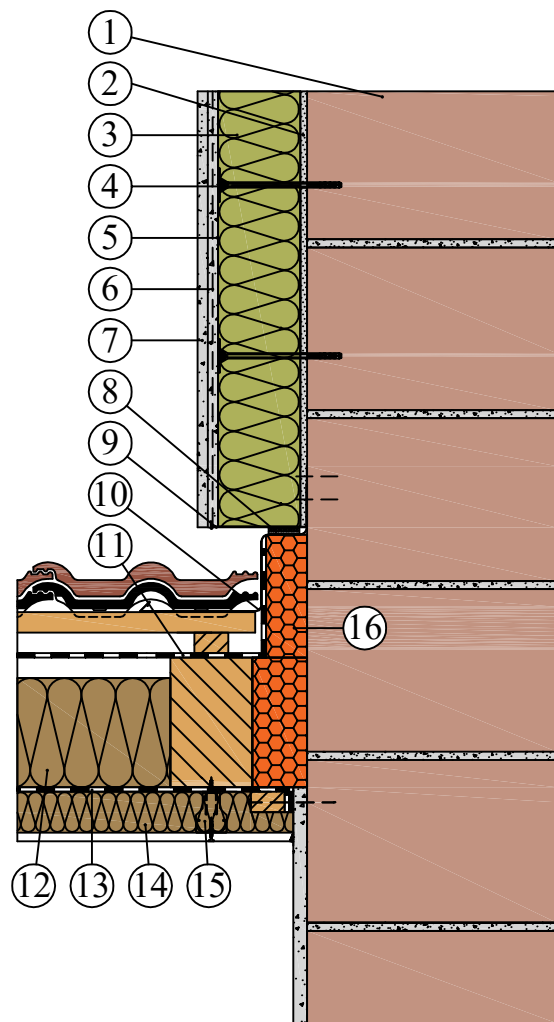

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Trvale pružný tmel
9. Zakladacia lišta
10. Oplechovanie
11. Poistná hydroizolácia
12. Tepelný izolant z minerálnej vlny pre šikmé strechy (špecifikácia, typ Unifit 032, 035, 037)
13. Parozábrana -HOMESEAL LDS 100
14. Tepelný izolant z minerálnej vlny pre šikmé strechy (špecifikácia, typ Unifit 032, 035)
15. Krovový záves
16. Extrudovaný polystyrén (XPS)