


## Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v zateplovacím systému ETICS - u balkónu

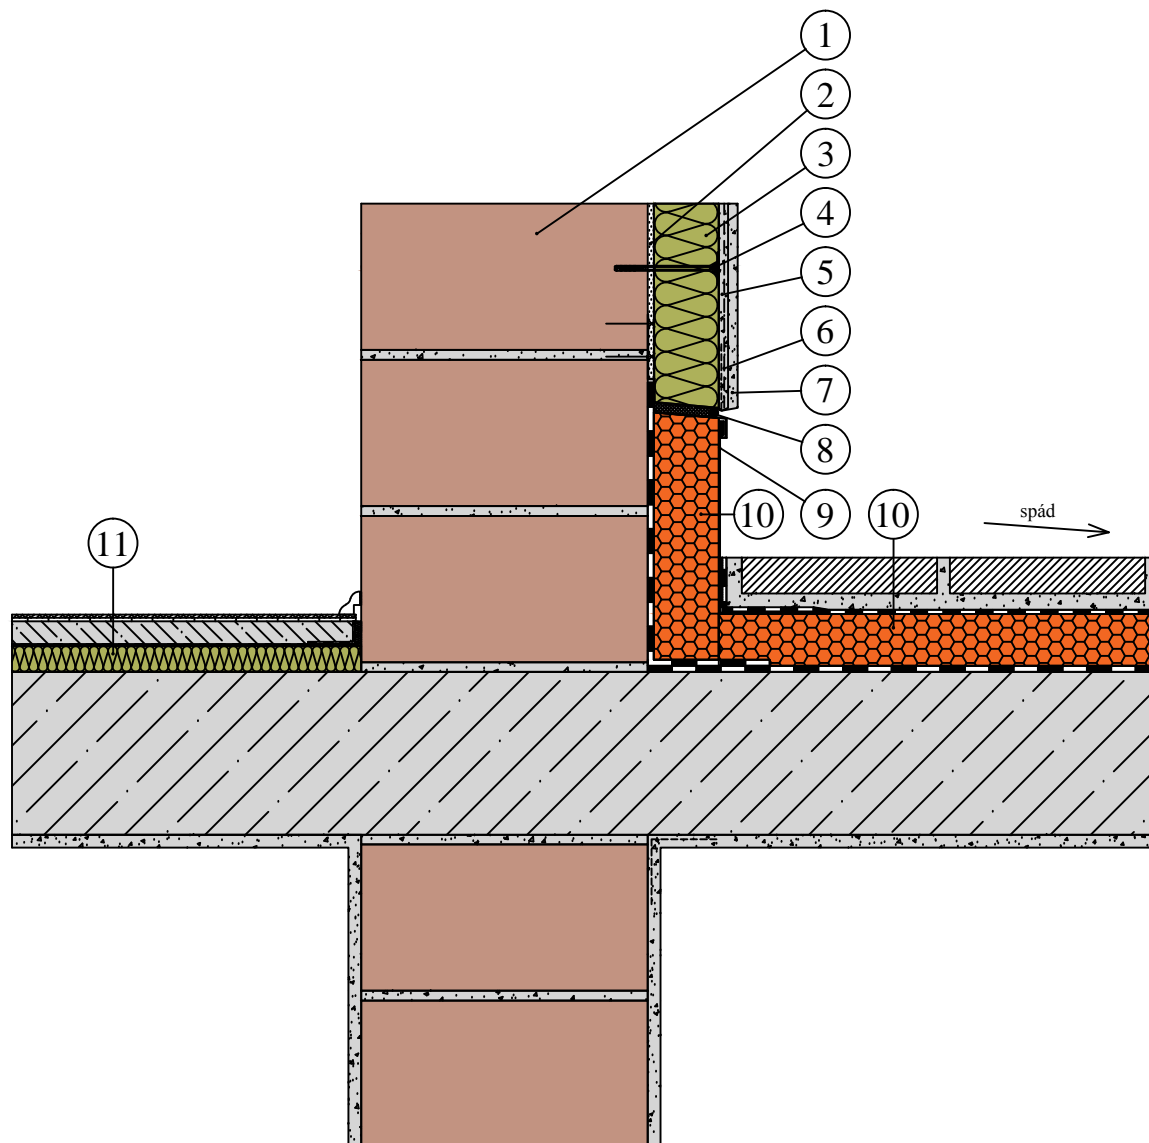

1. Murivo
2. Lepenie izolantu
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Výstužna vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Trvale pružný tmel
9. Oplechovanie
10. Extrudovaný polystyrén (XPS)
11. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny