
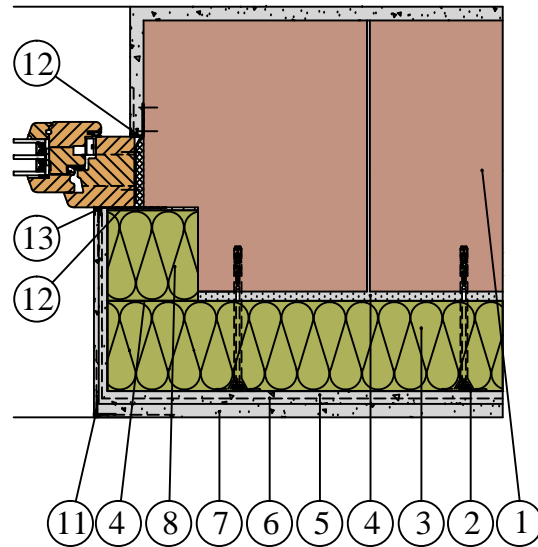


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail u ostenia a parapetu - rekonštrukcia

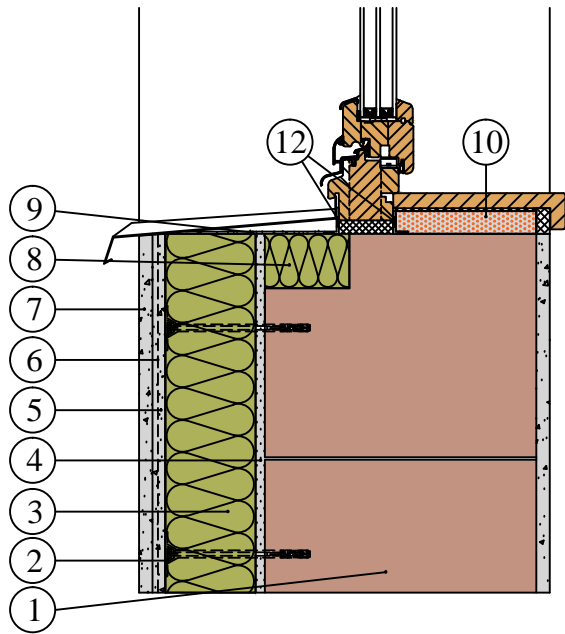

1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Lepiaca zmes
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Dodatočná fasádna doska FKD S Thermal
9. Výstužná vrstva lepidla
10. Prírez - extrudovaný polystyrén (XPS)
11. Rohový profil
12. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom  
( vnútorná strana - parotesná páska,  
vonkajšia strana - vodeodolné utesnenie )
13. Ukončovacia lišta