


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie dvojplášťového muriva - detail u parapetu

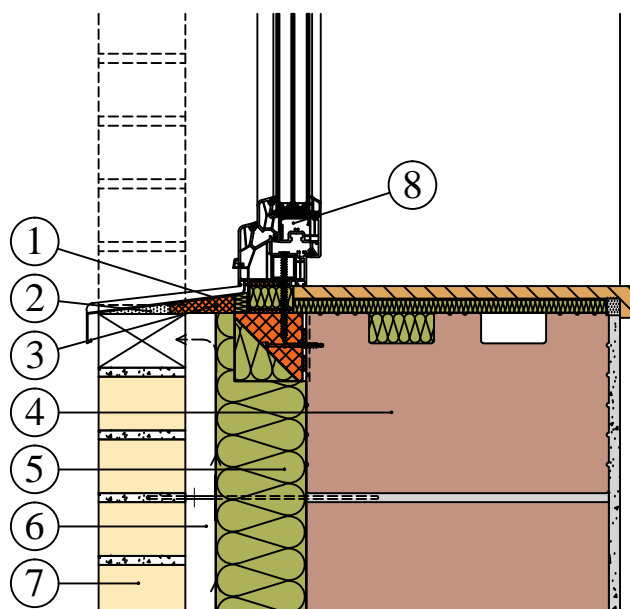

1. Okenný parapet
2. Trvale pružný tmel - prilepenie parapetu
3. Tepelná izolácia XPS - prírez
4. Murivo
5. Tepelná izolácia Knauf Insulation TP 435 B, FRK
6. Vzduchová medzera
7. Licové murivo
8. Okno v priestore tepelnej izolácie