


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - obvodová stena - u pomúrnic - s kontaktným zatepľovacím systémom

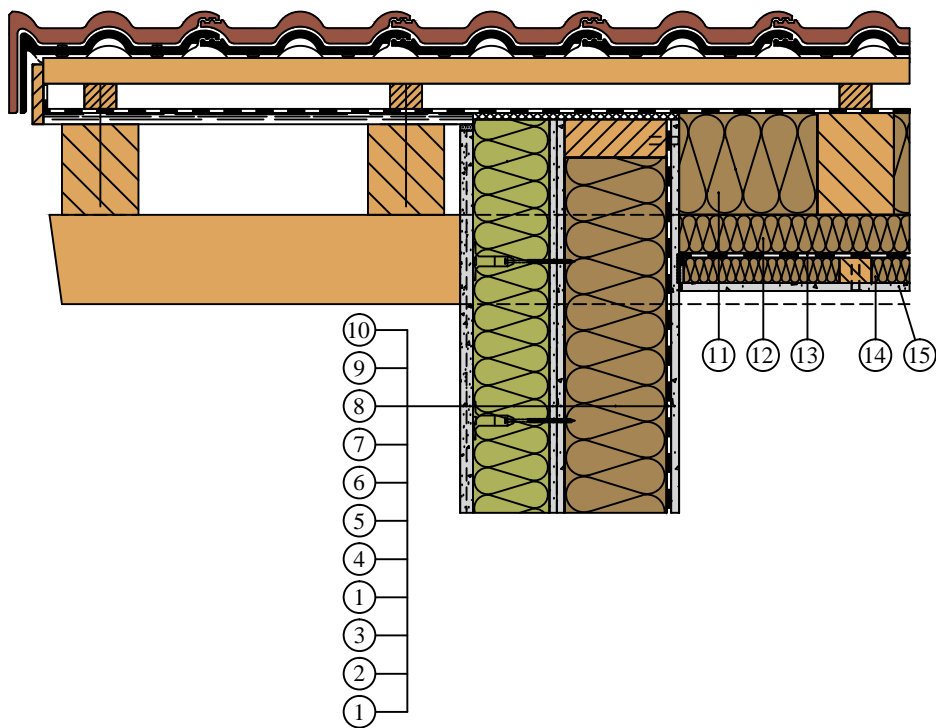

1. Sadrovláknitá doska
2. Parotesná zábrana - LDS 100
3. Tepelná izolácia Knauf Insulation(špecifikácia, typ podľa požiadaviek investora)
4. Doska Knauf Vidiwall
5. Lepenie tepelnej izolácie
6. Tepelná izolácia Knauf Insulation SMARTwall
7. Staticky overený kotviaci prvok
8. SMARTwall stierkovacia malta
9. SMARTwall výstužná mriežka
10. Vonkajšia omietka
11. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
12. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
13. Parobrzdza LDS 2Silk
14. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy
15. Podhľad