


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia

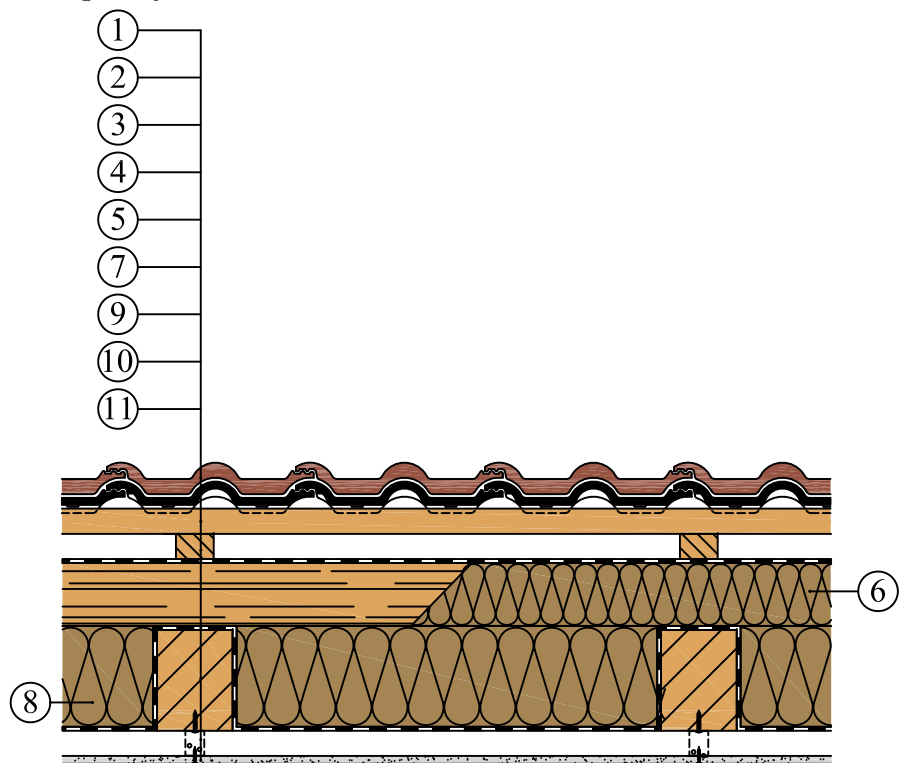

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Priečne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi priečne trámy
7. Parobrzdza - LDS 2Silk
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
9. Krokva
10. Krovkový záves
11. Sádkartónový podhľad