


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy, nadkrokovový a medzikrokový systém - novostavba

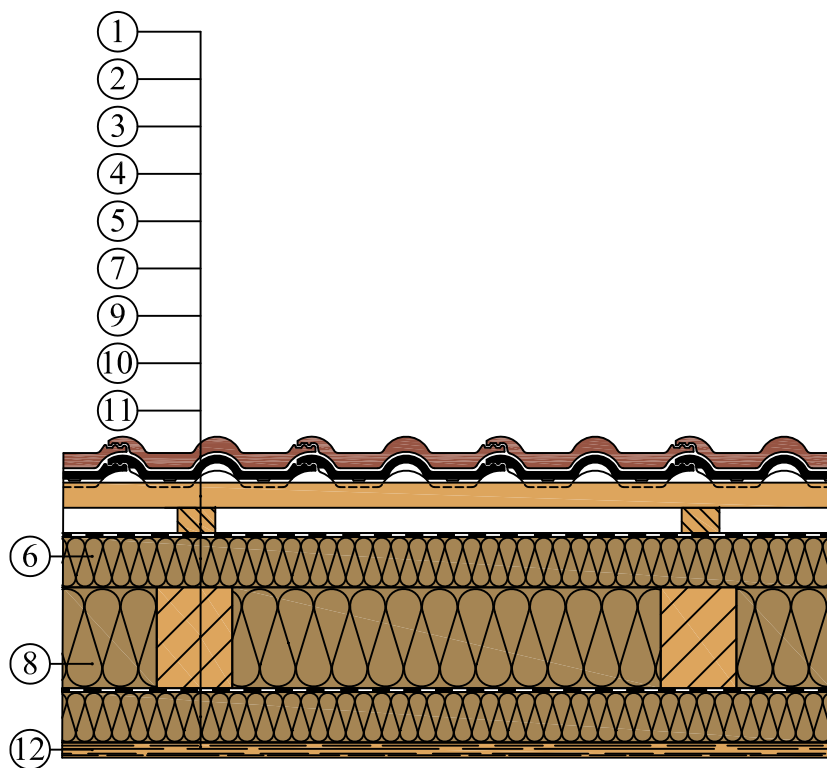

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Priečne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037) - medzi priečne trámy
7. Krokva
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037) - medzi krokvy
9. Parobrzdza - LDS 2Silk
10. Priečne trámy
11. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
12. Drevený podhľad