


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - novostavba

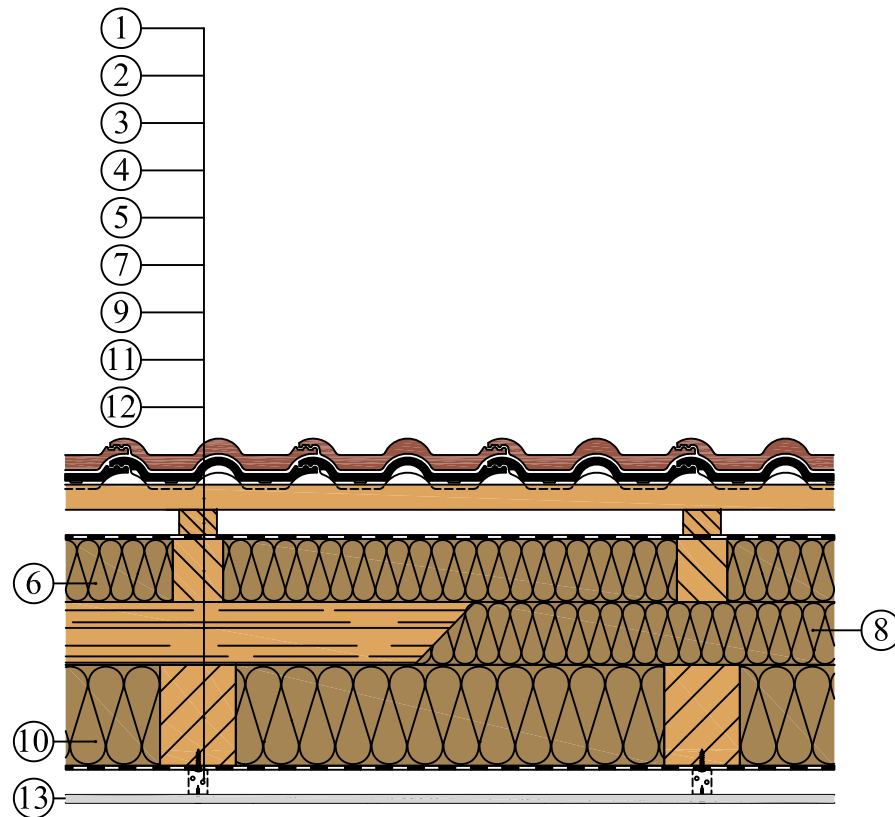

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Pozdĺžne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
7. Priečne trámy
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
9. Krokva
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037) - medzi krokvy
11. Parotesná zábrana - LDS 100
12. Krokvový záves
13. Sadrokartónový podhľad