


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - detail u hrebeňa

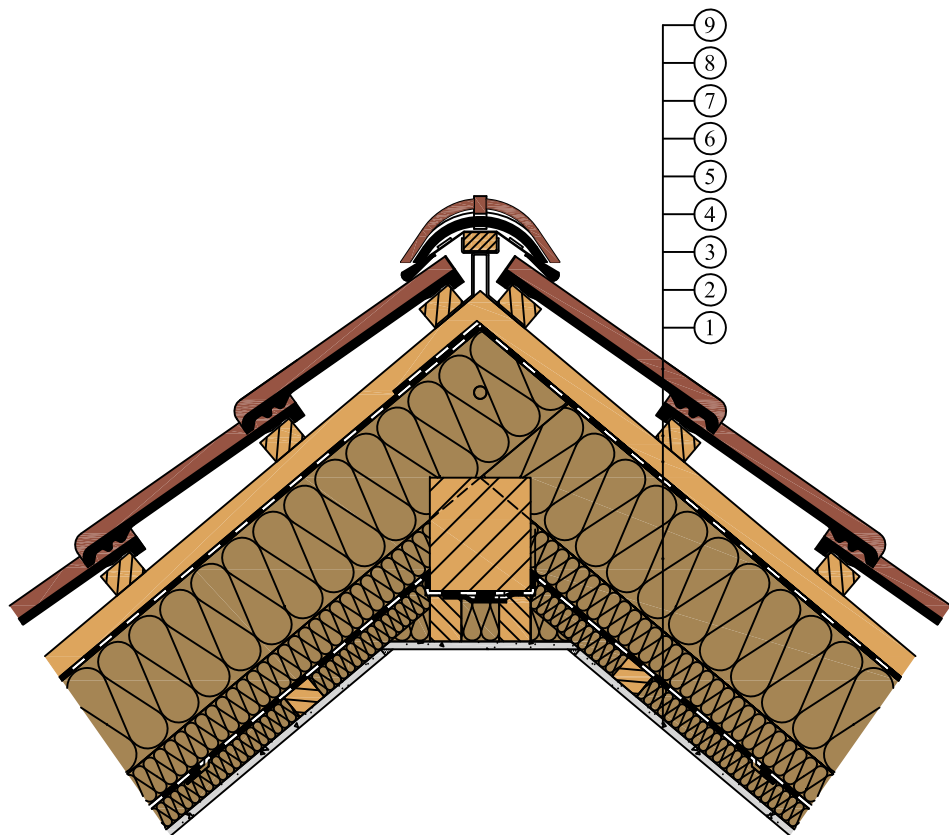

1. Strešná krytina
2. Kontralata
3. Latovanie
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037) - medzi krokvy
6. Parobrzdza - LDS 2Silk
7. Drevený rošt
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
9. Sadrovláknitá doska