


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - strešná konštrukcia

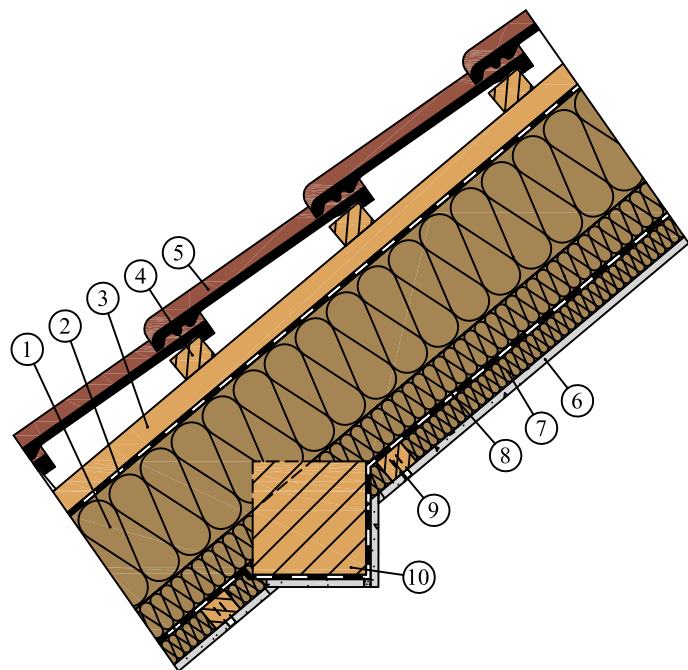

1. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037) - medzi krokvy
2. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
3. Kontralata
4. Latovanie
5. Strešná krytina
6. Sadrovláknitá doska
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
8. Parobrzdza - LDS 2Silk
9. Drevený rošt
10. Konštrukcia krovu