


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindel

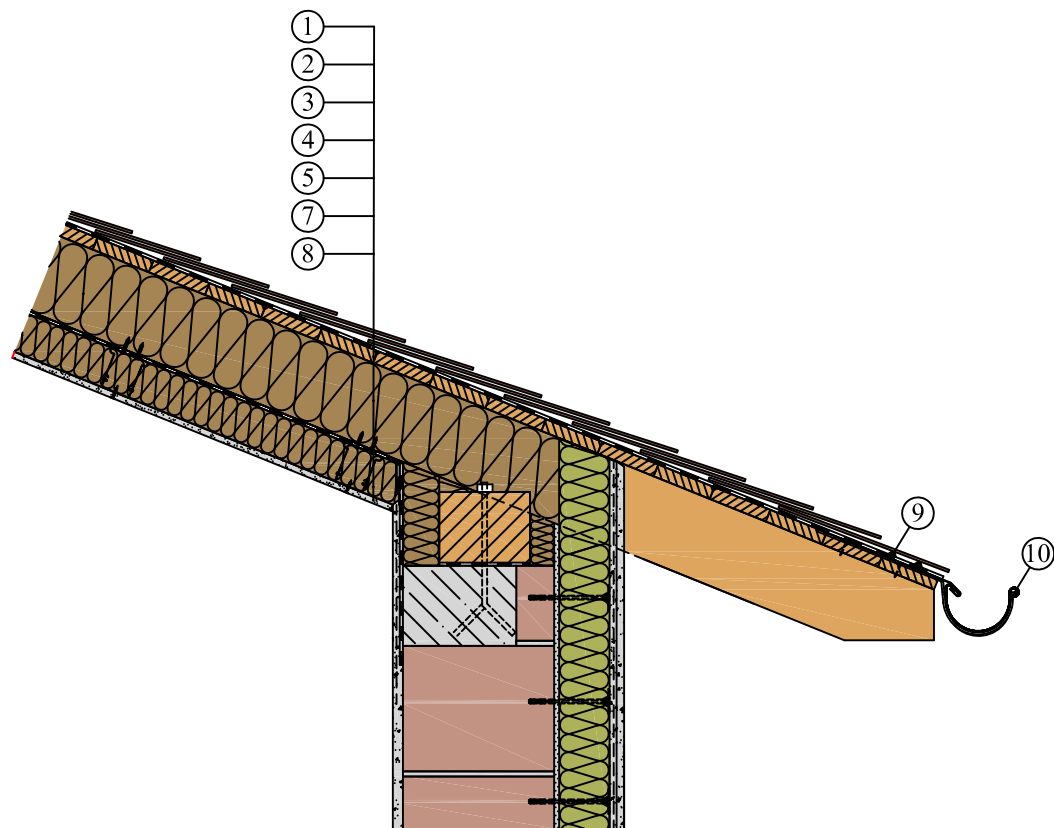

1. Strešná krytina asfaltový šindel
2. Podkladný pás
3. Plné debnenie
4. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
5. Parotesná zábrana - LDS 100
6. Krokvový záves
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
8. Sadrokartónový podhľad
9. Asfaltový tmel
10. Okap