


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné okno

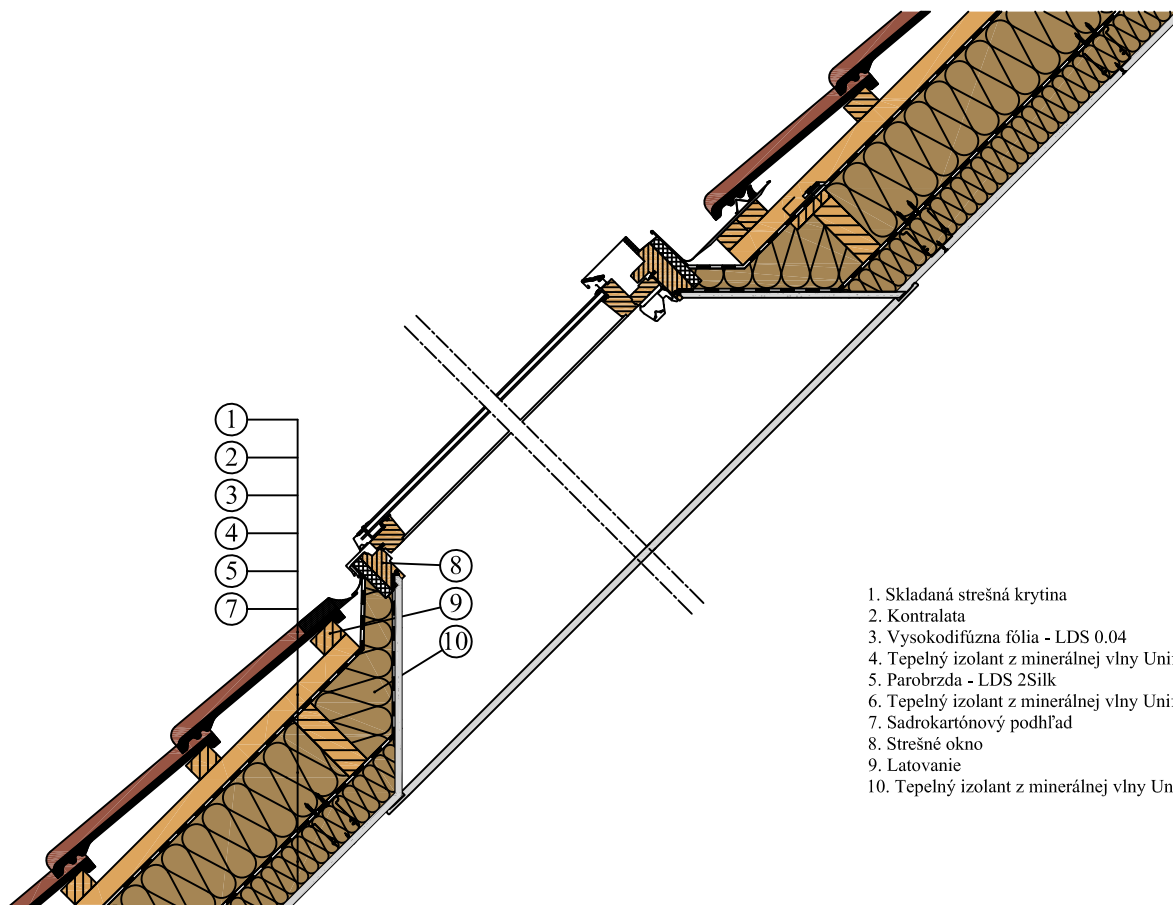

1. Skladaná strešná krytina
2. Kontralata
3. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
4. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
5. Parobrzdza - LDS 2Silk
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
7. Sadrokartónový podhľad
8. Strešné okno
9. Latovanie
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy