


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné okno

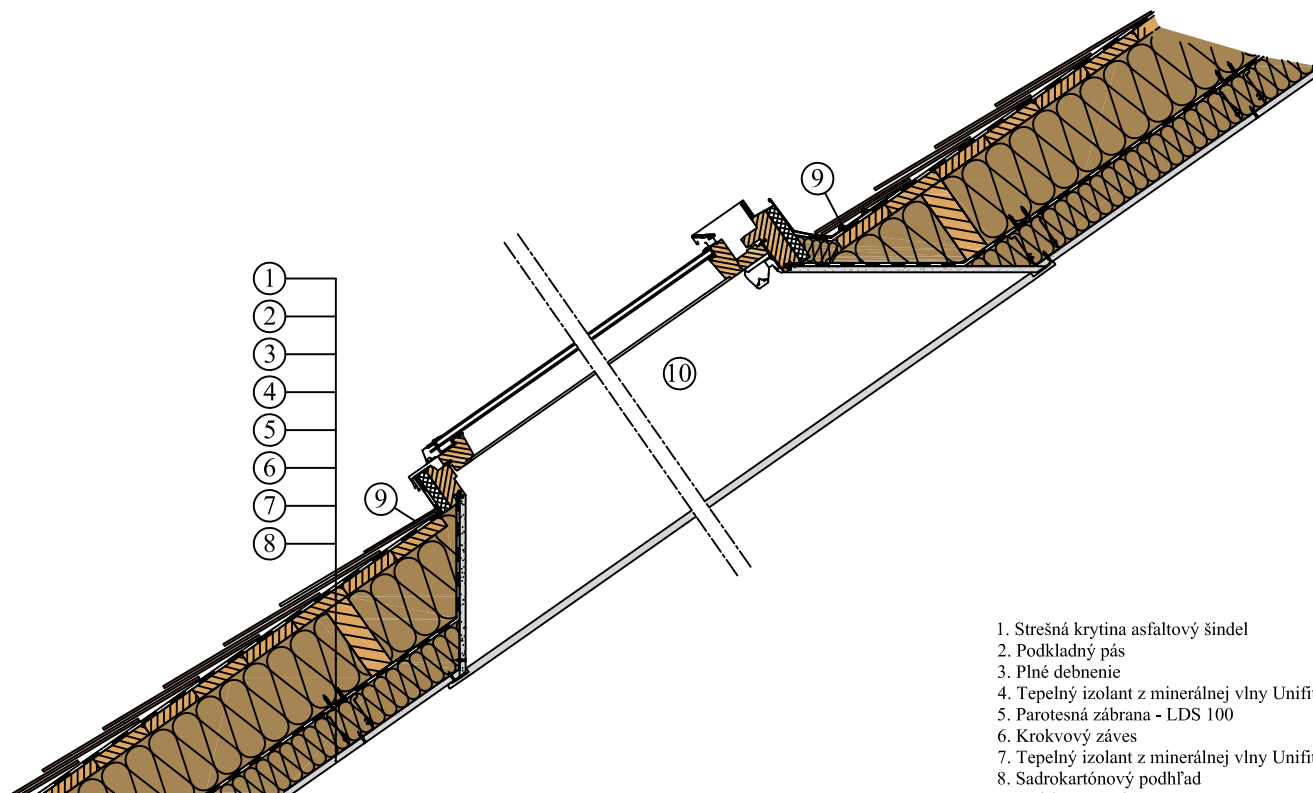

1. Strešná krytina asfaltový šindel
2. Podkladný pás
3. Plné debnenie
4. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
5. Parotesná zábrana - LDS 100
6. Krovkový záves
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
8. Sadrokartónový podhl'ad
9. Asfaltový tmel
10. Strešné okno