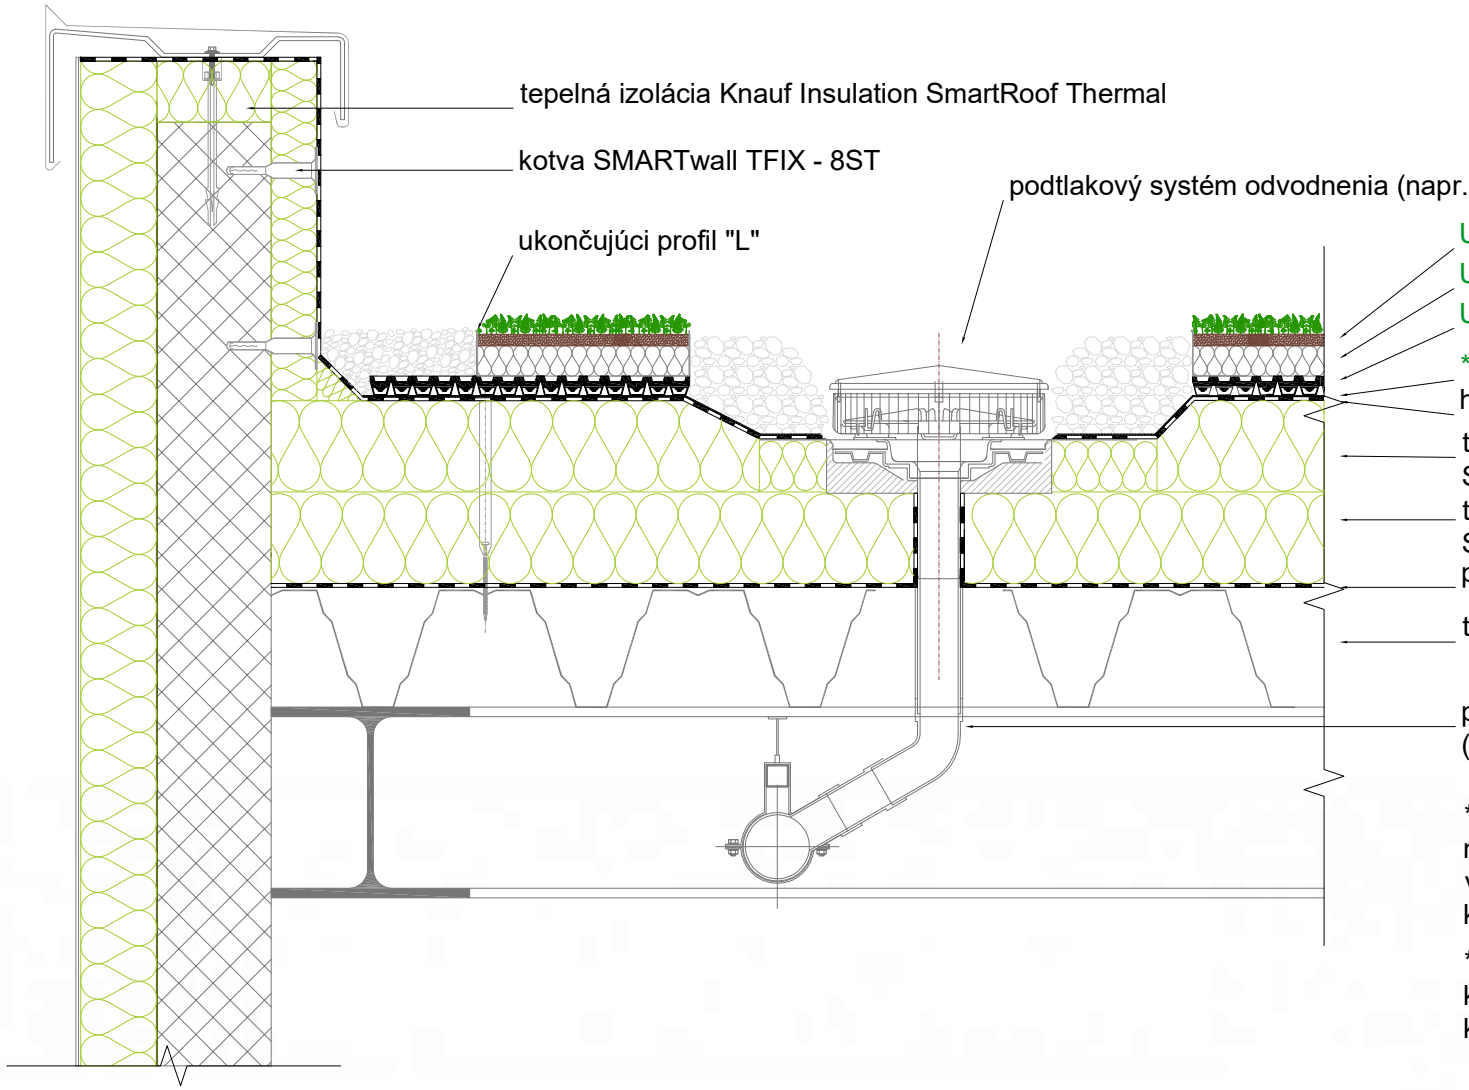

* Urbanscape koreňovú membránu je nevyhnutné použiť, pokiaľ hydroizolačná vrstva nie je odolná voči prerastaniu koreňov

** Urbanscape pre rýchlejšiu vonkajšiu kontrolu doporučujeme použiť Urbanscape kontrolný prvok